

# K

## 画像再生

画像  
再生

表示部について.....	K-2
画像再生をする.....	K-3
画像送りまたは画像戻しをする .....	K-3
画像を回転させる .....	K-3
リスト画面から画像を選択する .....	K-4

# 表示部について



## ① 現在地に戻る ボタン

現在地の地図画面を表示します。

## ② システム設定 ボタン

画面の明るさ設定、操作設定、案内音声割込設定、AV音声出力設定、初期化を行うことができます。  
[K] G-16

## ③ リスト ボタン

SDメモリーカード内のリストを表示させ、再生したいファイルを選択することができます。

[K] G-4

## ④ ▶ / ◀ ボタン

1つ前の画像／次の画像を表示します。

[K] G-3

## ⑤ 回転 ボタン

表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。  
[K] G-3

## ⑥ AVオフ ボタン

AVモードを終了し、現在地の地図画面を表示します。  
[K] G-10

## ⑦ AV ボタン

AV選択画面を表示します。  
[K] G-9

## ⑧ 再生画像、ファイルの更新日時表示

# 画像再生をする

SDメモリーカードに保存されている画像ファイル(JPEG)を本機に表示することができます。

本機は32GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。

☞「SDメモリーカードについて」A-25

※SDメモリーカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDメモリーカードを差し込み、電源を入れる。

☞「SDメモリーカードを入れる／取り出す」A-28

☞「(本機の電源を入れる)」B-7

## 2 画像再生モードにする。


☞「(操作したいモードに切り換える)」G-9

### 画像送りまたは画像戻しをする

#### 1 画面をタッチし、◀または▶をタッチする。

▶タッチ：次の画像を表示します。

◀タッチ：1つ前の画像を表示します。

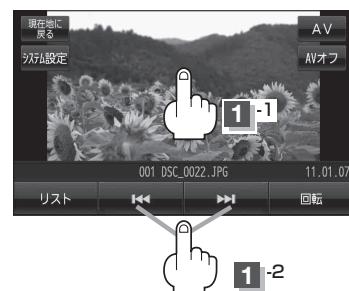

### 画像を回転させる

#### 1 画面をタッチし、回転をタッチする。

：表示中の画像を90°ずつ右方向に回転します。



# リスト画面から画像を選択する

1

## 画面をタッチし、リストをタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

※SDメモリーカードのフォルダリストはリスト並び順設定に従って表示されます。

【】「音楽・画像の並び順を設定する」L-7

1 -2



2

## フォルダを選択し、タッチする。

：選択したフォルダ内の画像リストが表示されます。


※画像リストはリスト並び順設定に従って表示されます。



3

## 表示したいファイル(画像)を選択しタッチする。

：選択したファイル(画像)が表示されます。

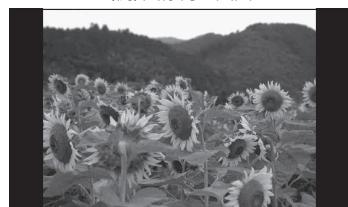

### お知らせ

- 画像の向きを変更したい場合は、画面をタッチし、**回転**をタッチするたびに右方向に90°ずつ回転します。【】「(画像を回転させる)」K-3
- 前の画像／次の画像を表示させるには、画面をタッチし、**◀ / ▶**をタッチしてください。  
【】「(画像送りまたは画像戻しをする)」K-3