

FM トランスミッターを設定する

FM トランスミッター設定“ON”状態で周波数を設定すると、本機の音声を既設のFM付カーステレオやご家庭のラジカセなどで聞くことができます。

※各モード(音楽再生/テレビ視聴/録画番組再生/画像再生)で調整することもできます。


- 1** F-32手順**1**に従って操作し、**システム設定**をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



- 2** **AV音声出力設定**をタッチする。

：音声出力設定画面が表示されます。

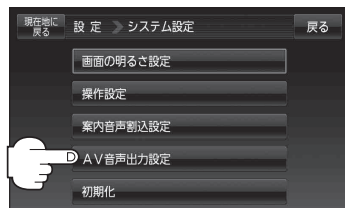

- 3** FM トランスミッターを設定する。

■ FM送信をしない場合

- ① **OFF**をタッチする。

※**L-12**手順**5**へ進んでください。

■ FM送信をする場合

- ① **ON**をタッチする。

：メッセージが表示されるので**OK**をタッチしてください。

※送信周波数の設定またはステレオ設定をする場合は、下記手順**4**へ進んでください。



- 4** FM トランスミッターの周波数を変更する。

※初期設定は76.0 MHzが設定されています。

■ 送信周波数を設定する場合

上記手順**3**で“ON”を選択した場合、**-** / **+**をタッチして周波数を設定します。

- **-**をタッチしたとき

：0.1 MHzずつダウンします。
長押しすると1.0 MHzずつダウンします。

- **+**をタッチしたとき

：0.1 MHzずつアップします。
長押しすると1.0 MHzずつアップします。

FM設定画面(FM送信ONの場合)



送信周波数はFM76.0
～86.0 MHzです。

〔案内音声割込設定をする〕

共通

〔FMトランスミッターを設定する〕