


② 吸盤をダッシュボードに10秒程度強く押しながら、吸盤固定レバーを倒し吸着させる。

※しっかりと吸着できているか、吸着スタンドに力を加えて確認してください。

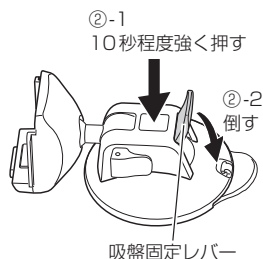

お願い

- 吸着力を強くするため、10秒程度押し続けてください。
- 取付シートをご使用の場合は、吸盤面がはみ出さないようにしてください。
- 吸盤面が汚れると、吸着力が低下します。吸着力が低下した場合は、毛羽立たない柔らかい布かスポンジに少量の水をふくませ、汚れを取り除くように拭き、吸盤を完全に乾燥させてからご使用ください。  
※水以外では拭かないでください。
- 吸盤スタンドを掃除するなどしても吸着力が弱いと感じる場合は、取り付ける位置を変更するか、取付シートを貼り付けてから吸盤スタンドを取り付けてください。  
〔A-23 手順 5〕
- 光沢面に吸盤スタンドを貼り付けた場合、吸着力が増してはがしにくくなるおそれがあります。光沢面に貼り付ける場合は、付属の取付シートをご使用ください。  
〔A-23 手順 5〕


7 ナビゲーション本体を取り付ける。

※〔A-21 手順 2〕を参考に、ナビゲーション本体をナビ取付ステーに取り付けてください。

※吸盤スタンドのスタンドアーム固定レバーはしっかり倒しててください。固定が弱いと、車の振動などでレバーがゆるみ、ナビゲーション本体の取り付け角度が変わるおそれがあります。

お願い

吸盤スタンド各部のゆるみ、吸盤がはがれそうになっていないかなど、定期的な点検してください。

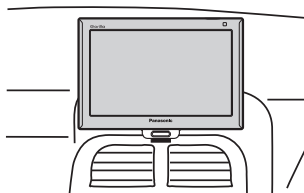

吸盤スタンドの取り外しかた

■ ナビゲーション本体をナビ取付ステーから外す場合

- ① ナビ取付ステーのロックボタンを押しながらナビゲーション本体を上向きにスライドさせる。

お願い

液晶ディスプレイを持って、ナビゲーション本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。

