



# 各部のなまえとはたらき


左側面




正面

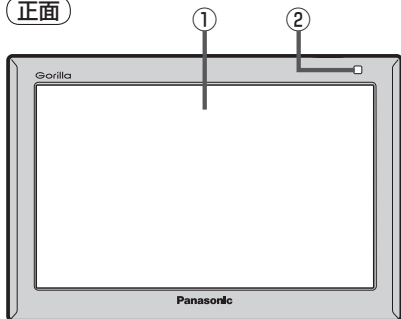

上面



裏面

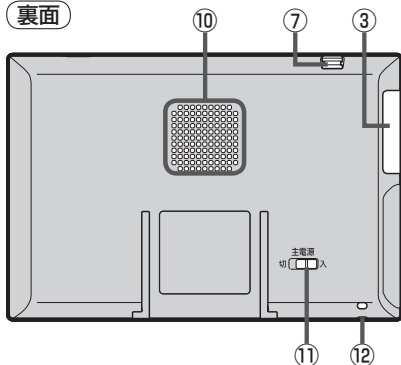

## ① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

## ② 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。

【図】 A-29

## ③ SDメモリーカード挿入口

【図】 A-32

## ④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。

## ⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。

【図】 L-16

## ⑥ DC入力5 V端子

付属のシガーライターコード(12 V車対応)／別売のACアダプターを接続します。

【図】 A-28

## ⑦ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。

【図】 H-12

## ⑧ GPS アンテナ(内蔵)

GPS衛星からの電波を受信します。

## ⑨ ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる／切ることができます。【図】 A-27
- 短押し(約1秒以内)すると音声はそのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)【図】 J-3

## ⑩ スピーカー

## ⑪ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。

【図】 A-27

※お買い上げ時は「切」になっています。

## ⑫ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。