


設定メニューを表示する

1 画面をタッチし、 をタッチする。


：設定メニューが表示されます。

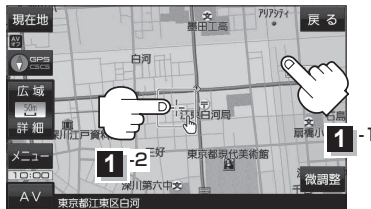

設定メニュー

● **目的地にする** ボタン

目的地を登録し、ルートを探します。

 「目的地／自宅までのルートを探します」B-17

● **出発地にする** ボタン

出発地を変更します。

 「**出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除**」E-6

※ルート編集画面で出発地の変更を行う場合に表示されます。

● **経由地にする** ボタン

経由地を登録し、ルートを探します。

 「**経由地の追加**」E-4

 「**出発地／経由地／目的地の変更と経由地の削除**」E-6

※ルート編集画面で経由地の追加／変更を行う場合に表示されます。

※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。

● **自宅にする** ボタン


自宅の登録を行います。

 「自宅を登録する」B-13

 「地図から自宅／地点を登録する」B-14

● **複数ルート探索する** ボタン

目的地を登録し、5通りのルートを探します。


 「1ルート探索／複数ルート探索をする」E-3

● **地点登録** ボタン

地点の登録を行います。

 「地図から自宅／地点を登録する」B-14

● **地点編集** ボタン

登録地点マークにカーソル()を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。


 「登録地点の編集／見る」F-2

● **施設の詳細** ボタン

スクロール先に施設の詳細がある場合、住所や電話番号などの詳細情報が確認できます。

● **テナント情報** ボタン

スクロール先の施設にテナント情報がある場合、施設内のテナント名や階数、電話番号などの詳細情報が確認できます。(市街地図表示時のみ)

 「地図の操作」B-6

● **周辺検索** ボタン

スクロール先の周辺施設を検索することができます。

 「**周辺にある施設から探す**」C-8

● **ガイドブック** ボタン

現在地やスクロール先周辺のガイドブックを表示させ、施設を調べることができます。

 「ガイドブックを利用する」D-1

● **×閉** ボタン

設定メニューを閉じます。