

AVモードの基本操作


本機を車で使用する場合は、安全上の配慮から走行中のテレビ(ワンセグ)/動画などの表示や一部の操作が制限されます。

☞「動作の種類と制限について」A-26 / 「走行中の操作制限について」A-27

操作したいAVモードに切り換える

- 1 AV → 操作したいモード(**テレビ** / **音楽** / **動画** / **画像** / **Gアプリ** / **Myストッカー**) をタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

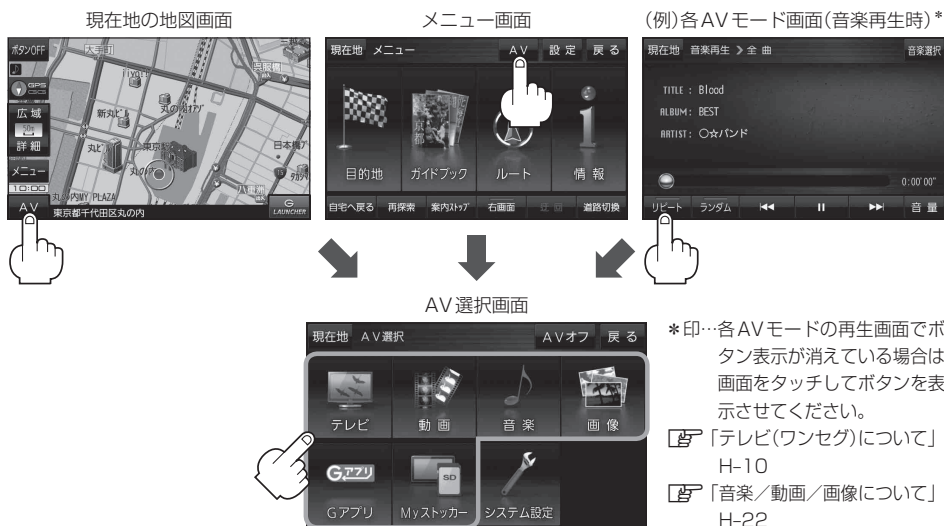

AVモードを終了する

再生中の各AVモードを終了します。

- 1 AV 選択画面または各AVモード画面のAV音量バーで **AVオフ** をタッチする。

：各AVモードの動作を終了します。

※各AVモード画面のAV音量バーで **AVオフ** をタッチした場合は、動作終了後、現在地の地図画面を表示します。各AVモード画面のAV音量バーについては ☞H-7をご覧ください。

※AV同時動作で地図画面を表示している場合は、AV音量バーの **AVオフ** をタッチしてAVモードを終了することもできます。

☞「**地図画面からのAV操作について**」H-9

