

自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅登録／お好み登録したチャンネルリストを呼び出します。

※あらかじめ視聴エリアを“手動”に設定し、チャンネルリストを登録しておく必要があります。

[?] 「**視聴エリアを変更する**」H-13 / [?] 「**チャンネルスキャンをする**」H-14

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、
メニュー → **自宅呼出** または **お好み呼出** を選択してタッチする。

[?] 「テレビ(ワンセグ)について」H-10

:メッセージが表示されます。**はい** / **いいえ** を選択してください。

お知らせ 自宅登録／お好み登録をしていないときや、エリア変更が **自動** に設定されているときは呼び出しできません。

番組表を見る

受信中の放送局の電子番組表(EPG)を表示することができます。


※操作を行う前に、番組表を見たい放送局を選局してください。[?] 「**選局する**」H-15

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**番組** をタッチする。

[?] 「テレビ(ワンセグ)について」H-10



放送局名
※マルチサービスを受信しているときは放送局名の後ろにサービス番号が表示されます。

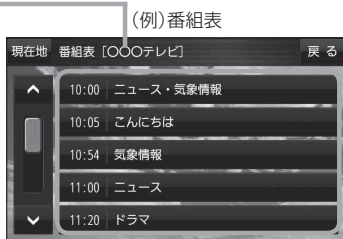

お知らせ 他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局しなおす必要があります。

放送開始時刻と番組名
※番組名をタッチすると、その番組の詳細画面が表示されます。