


## 起動画面の設定をする

テレビ(ワンセグ)モードに切り換えたとき、データ放送画面で起動するかどうかを設定できます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **起動画面** をタッチする。

☞ 「テレビ(ワンセグ)について」H-10

- 2 データ放送で起動(**する** / **しない**)を選択し、  
タッチする。

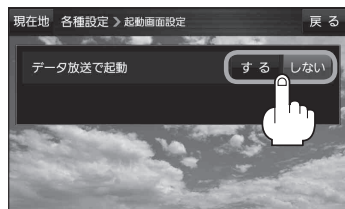

## 放送用メモリーを削除する

データ放送内容にもよりますが、例えば天気予報のサービスでお客様の地域を登録する場合に放送用メモリーを使用することがあり、1放送局網系列に対して最大8放送局をメモリーに保存できます。メモリー使用量が最大になった場合、メッセージが表示されるので、下記に従って放送用メモリーを削除してください。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **各種設定** → **放送用メモリー** をタッチする。


☞ 「テレビ(ワンセグ)について」H-10

- 2 リストから削除したい系列の**詳細**をタッチし、  
リストから削除したい放送局の**🗑**をタッチする。

：メッセージが表示されるので**はい**をタッチする。



**全削除** をタッチすると全ての系列データを削除します。

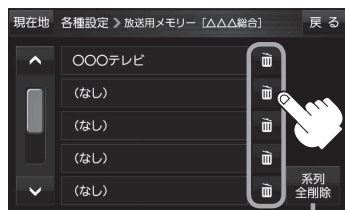

**系列全削除** をタッチすると系列内の全てのデータを削除します。

### お願い

削除中に本機の電源を切る、車動作時に車のキースイッチをOFFにする、付属のシガーライターコード(12V車対応)または別売のACアダプターを抜くなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。