

システム設定画面を表示する

1

メニュー → 設定 → 次へ → システム設定 をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

※ AV 選択画面で **システム設定** をタッチして表示することもできます。[P.55]



- ① **画面の明るさ** ボタン
画面の明るさを調整します。
- ② **省電力** ボタン
電池動作時の省電力設定をします。
- ③ **操作音** ボタン
ボタンをタッチしたときなどのキー操作音を設定します。
- ④ **セキュリティ設定** ボタン
セキュリティコードを設定します。[P.67]
- ⑤ **初期化** ボタン
お買い上げ時の状態に戻します。[P.68]
- ⑥ **バージョン情報** ボタン
バージョン情報を表示します。[P.69]
- ⑦ **地図更新** ボタン
地図更新時に使用します。
通常お使いの場合は使用しません。
※誤ってタッチし、バージョンアップ画面が表示された場合は、本機の主電源スイッチを切り、10秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。

セキュリティコードについて

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。設定したセキュリティコードは忘れないようご注意ください。

●セキュリティコードを忘れた場合

セキュリティコードを忘れた場合は有償による解除となります。本機、本機を購入されたご本人と確認できる書類(運転免許証、保険証など)、保証書をお近くの「サービスご相談窓口」までお持ちください。

セキュリティコードを設定する


1

システム設定画面で

セキュリティ設定 → **する** をタッチする。

 P.66

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

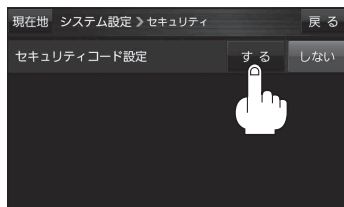

2

セキュリティコードを入力し、

決定 をタッチする。

：確認画面が表示されますので、再度同じセキュリティコードを入力して **決定** をタッチすると、メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

※セキュリティコードは3桁～8桁です。

※印…入力した文字を削除します。


長くタッチすると全ての文字を削除します。



2-1

2-2

お知らせ

- セキュリティコードの設定・解除および変更は、車動作時のみ操作できます。 P.28
- 設定したセキュリティコードを変更する場合は、一度解除して再度セキュリティコードを設定してください。
- セキュリティコードを設定すると、本機の電源を入れたときや、お買い上げ時の状態に戻るときなどに、セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティコードを解除する

1

システム設定画面で **セキュリティ設定** → **しない** をタッチする。

 P.66

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

2

現在のセキュリティコードを入力し、**決定** をタッチする。

：メッセージが表示され、セキュリティ設定画面に戻ります。

お買い上げ時の状態に戻す(初期化)

本機で設定した内容や登録した情報(登録地点など)、My ストッカー内のファイルを初期化することができます。

※ AV 同時動作中や GPS ログ記録中は、初期化の操作を行うことができません。

お願い

- 本機を他人に譲り渡したり処分などされる場合はプライバシー保護のため、お客様の責任において本機の情報を消去してください。
- 初期化中に本機の電源を切る、本機に接続しているシガーライターコードまたは AC アダプターを外す、車動作時に車のキースイッチを OFF にするなどの行為は絶対に行わないでください。故障の原因となります。

1 システム設定画面で **初期化** をタッチする。

☞ P.66

：初期化画面が表示されます。

2 **出荷状態に戻す** をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** → **はい** をタッチしてください。

※セキュリティコードを設定している場合は、セキュリティコード入力画面が表示されます。セキュリティコードを入力し、**決定** をタッチしてください。

☞ P.67

※初期化が完了するとメッセージが表示されますので、メッセージに従い本機の主電源スイッチを切り、10 秒過ぎてから再度本機の電源を入れてください。



初期化される項目について

初期化される項目は下記のとおりです。

- 画面表示(地図表示(方位)、スケール)
- GPS ログ(保存データ/設定)
- ランドマーク
- 走行軌跡(保存データ/設定)
- ガイドブック地点
- システム設定
(画面の明るさ/省電力/操作音/セキュリティ設定)
- 案内設定
- 目的地履歴
- 案内音量
- 自宅/登録地点
- 地図カスタマイズ
(地図基本表示/地図の設定/右画面設定/
カーマーク選択)
- 登録ルート
- 地図ボタン表示(メイン地図/右地図)
- 音量調整
- ランチャーボタン
- テレビ(ワンセグ)/音楽/動画/画像の設定
- 到着予想
- My ストッカー内のファイル
- 探索条件
- eco ドライブ
(評価履歴/評価の連続回数カウント/設定)

バージョン情報を見る

現在のプログラム/地図ソフト/まっぷるコード(MGコード)のバージョンや、地図更新ID、ナビIDを見ることができます。

1 システム設定画面で「バージョン情報」をタッチする。

(例)バージョン情報画面

☞ P.66

：バージョン情報画面が表示されます。

現在地 システム設定 > バージョン情報		戻る
アプリケーションバージョン	XXXXXXXXXXXX	
地図データバージョン	ベース 20XX-XX 更新 20XX-XX	
まっぷるコードバージョン	MCJMX. XXXX	
地図更新ID: XXXXXXXXXXXX	ナビID: XXXXXXXX	
地図更新用SDの作成	アプリケーションバージョンアップ	

お知らせ

地図更新用SDの作成

アプリケーションバージョンアップ

は地図更新/アプリケーションバージョンアップを行うときに使用します。通常お使いの場合は使用しません。

地図更新について


本機では下記の方法で地図更新を行うことができます。

バージョンアップキットで地図を更新する

別売のバージョンアップキットに付属のSDメモリーカードを本機に挿入して地図更新を行います。発売時期、販売方法については、決定次第下記サイトにのご案内します。

<http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>

お知らせ

- 地図の年度更新は株式会社ゼンリンで取り扱っています。詳しくは下記にお問い合わせください。
株式会社ゼンリン カスタマーサポートセンター
 0120-210-616 受付時間：月～土 9:30～17:30(祝日・弊社指定休日は除く)
※携帯・PHSからもご利用いただけます。
※IP電話等の一部電話機では、ご利用いただけない場合がございます。
商品の詳しい情報は <http://www.zenrin.co.jp/go/s-navi/>
- 地図更新はACアダプター(別売)を使用し、家の中で行ってください。