

Myストッカー / SDメモリーカードにコピーする

Myストッカーは、SDメモリーカード内の音楽ファイル(MP3 / WMA) / 動画ファイル(MP4) / 画像ファイル(JPEG) / Gアプリを本機にコピーして再生することができます。また、本機にコピーしたファイルをSDメモリーカードへコピーすることもできます。

※ GアプリはMyストッカーからSDメモリーカードにコピーすることができません。

下記操作を行う前にSDメモリーカードを挿入してください。[P.34]

- 1 Myストッカーモードにし、
SDからコピー / **SDへコピー** をタッチする。


[P.55]

ボタン	内容
SDからコピー	SDメモリーカードからMyストッカーにコピーします。
SDへコピー	MyストッカーからSDメモリーカードにコピーします。



- 2 ファイル形式(**音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル** / **Gアプリファイル**) をタッチする。

※手順 1 で **SDへコピー** を選択した場合、
Gアプリファイル を選択することができません。

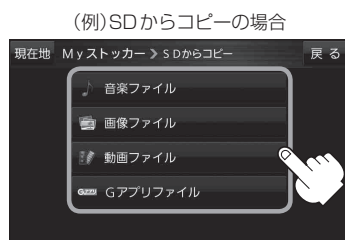

- 3 コピーしたいファイルをタッチし、
コピー をタッチする。

：メッセージが表示され **はい** をタッチすると、
選択したファイルがコピーされます。
コピーが終了したら **OK** をタッチしてください。

※手順 2 で **Gアプリファイル** を選択した場合は、
サムネイル表示されますので、コピーしたい
Gアプリを選択し、**コピー** をタッチしてください。

※ **全コピー** をタッチすると全てのファイルがコピー
されます。

*印…音楽ファイルの場合、**全曲** / **アルバム** / **アーティスト** をタッチして、全曲/アルバムごと/
アーティストごとに表示することができます。

・表示を切り換えると、選択していたファイルは解除されます。

・ **アルバム** / **アーティスト** 内のファイルを表示しているときに、**全コピー** をタッチすると、
アルバム / **アーティスト** 内のファイルのみを全てコピーします。



Myストッカーを使う