



# 各部のなまえとはたらき


左側面




正面

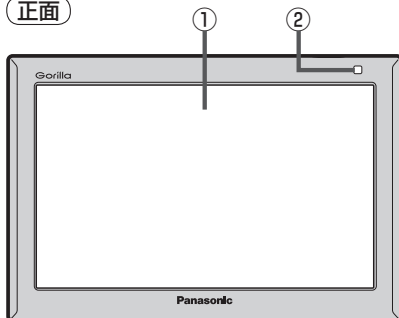

上面



裏面

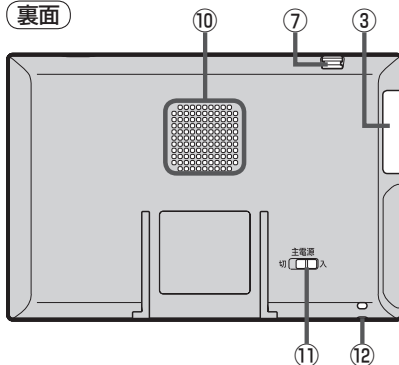

## ① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

## ② 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。【[P A-15](#)】

## ③ SDメモリーカード挿入口

【[P A-18](#)】

## ④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

## ⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。【[P K-8](#)】

## ⑥ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。【[P A-14](#)】

## ⑦ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。【[P H-9](#)】

## ⑧ GPSアンテナ(内蔵)

GPS衛星電波を受信します。

## ⑨ ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる/切ることができます。【[P A-13](#)】
- 短押し(約1秒以内)すると音声そのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

## ⑩ スピーカー

## ⑪ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。【[P A-13](#)】  
※お買い上げ時は「切」になっています。

## ⑫ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。