

住所から探す

1 メニュー → 目的地 → 住所 をタッチする。


：都道府県リスト画面が表示されます。

2 住所(都道府県→市区町村→町名→丁目→番地・号)を選ぶ。

■ リストから選択する場合

- ① リストから都道府県→市区町村→町名→丁目→番地・号の順に選択し、タッチする。

※頭文字選択ボタンや、数字入力ボタンをタッチして、選択したい町名や番地などを表示することができます。☞下記お知らせ内

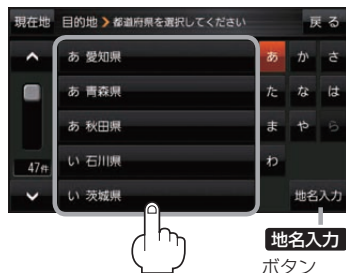

■ 地名を入力して選択する場合

- ① **地名入力** をタッチし、地名をひらがな入力して **検索** をタッチする。

※地名の一部を入力して検索することができます。☞B-18

- ② リストから住所を選択し、タッチする。

※ **絞込み** をタッチすると、都道府県ごとに絞り込んで選択することができます。

- ③ 丁目→番地・号の順に選択し、タッチする。

お知らせ 番地など住所の詳細がわからないときは“都道府県”“市区町村”“町名”を選んだあと **代表地点** をタッチすると、選んだ場所の代表地点の地図が表示されます。

検索リスト画面について

The diagram illustrates the search list screen with two examples. The top example shows the main search screen with a list of prefectures and a numeric keypad. Annotations include: '頭文字選択ボタン' (Head character selection button) pointing to the keypad, and '数字入力ボタン' (Number input button) pointing to the keypad. The bottom example shows the '丁目' (Chome) selection screen with a list of丁目 numbers and a numeric keypad. Annotations include: '入力した数字を1つ訂正する場合' (When correcting one of the entered numbers) pointing to the keypad, and '1 訂正 をタッチする。' (Touch 1 to correct) and '2 正しい数字をタッチする。' (Touch the correct number). A text box explains: '“丁目・字・街区・地番・戸番・枝番”の続きに地名がある場合、他 をタッチして地名をリストに表示し、効率よく場所を絞り込んでいきます。(地名がない場合はボタンは暗くなり選択できません。)' (When there is a name after '丁目・字・街区・地番・戸番・枝番', touch '他' to display the name in the list and narrow down the location efficiently. (If there is no name, the button will be dimmed and cannot be selected.))

3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞C-2 手順 **4**、**5**