

## 自宅チャンネルリスト／お好みチャンネルリストを呼び出す

自宅登録／お好み登録したチャンネルリストを呼び出します。

※あらかじめ視聴エリアを“手動”に設定し、チャンネルリストを登録しておく必要があります。

☎ H-10、H-11

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、  
**メニュー** → **自宅呼出** または **お好み呼出** を選択してタッチする。

☎ H-8

：メッセージが表示されます。**はい** / **いいえ** を選択してください。

**お知らせ** 自宅登録／お好み登録をしていないときや、エリア変更が **自動** に設定されているときは呼び出しできません。


## 番組表を見る

受信中の放送局の電子番組表(EPG)を表示することができます。

※操作を行う前に、番組表を見たい放送局を選局してください。☎ H-12

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**番組** をタッチする。

☎ H-8

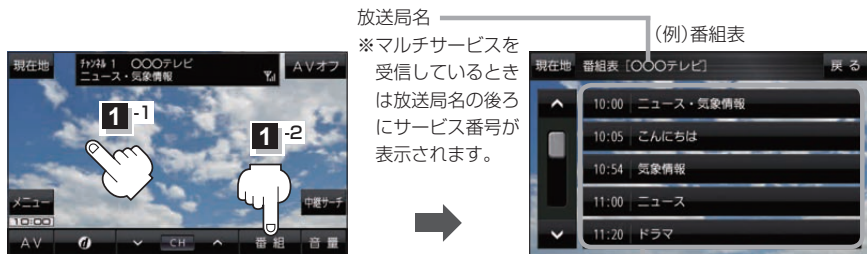

**お知らせ** 他の放送局の番組表を表示したい場合は、受信画面で表示したい放送局に選局しなおす必要があります。

放送開始時刻と番組名  
※番組名をタッチすると、その番組の詳細画面が表示されます。

## 中継・系列局サーチをする

移動などで受信状態が悪くなった場合、受信状態の良い中継局や同じ系列の放送局に切り換えます。

- 1 テレビ(ワンセグ)受信画面でボタンを表示させ、**中継サーチ** をタッチする。

☎ H-8

※中継・系列局自動サーチを設定している場合は、放送局が受信できなくなると、自動で中継・系列局をサーチします。☎ H-15