

# AVモードの基本操作


本機を車で使用する場合、安全上の配慮から走行中はテレビ(ワンセグ)/動画などの表示や一部の操作が制限されます。▶ P.28

## 操作したいAVモードに切り換える

- 1 AV → 操作したいモード( **テレビ** / **動画** / **音楽** / **画像** / **Gアプリ** / **Myストッカー** ) をタッチする。

：選択したモード画面に切り換わります。

※ AV同時動作中に地図画面の **AV** をタッチすると、各AVモードの再生画面が表示されますので、各AVモードの一覧画面まで戻り、手順 **1** の操作を再度行ってください。

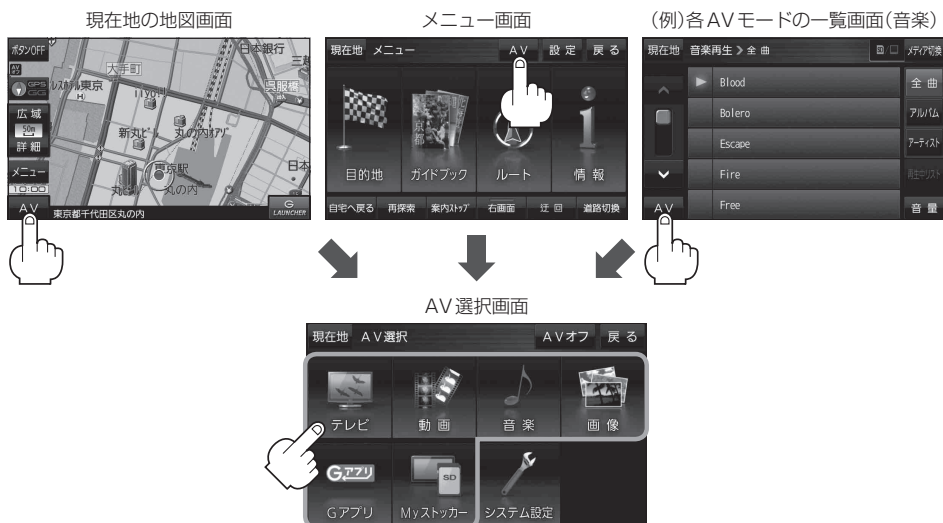

AV・テレビ・Gアプリを楽しむ

## AVモードを終了する

再生中のAVモードを終了します。

- 1 AV 選択画面または各AVモードの再生画面で **AVオフ** をタッチする。

：各AVモードの動作を終了します。

※ AV同時動作中のAV音量バーについては、▶ P.57をご覧ください。

