



各部のなまえとはたらき


左側面




正面

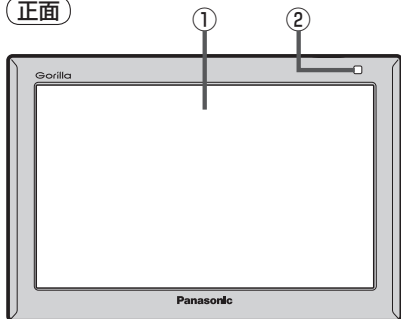

上面



裏面

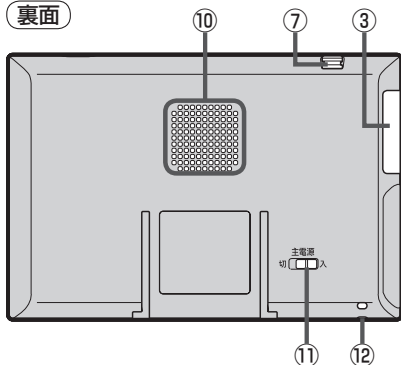

① タッチパネル部(液晶ディスプレイ)

② 充電ランプ

充電中、画面消し中をランプの色でお知らせします。【[P A-15](#)】

③ SDメモリーカード挿入口

【[P A-18](#)】

④ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続することができます。

⑤ ブレーキセンサー端子

別売品に同梱されているパーキングブレーキ接続ケーブルを接続します。【[P K-8](#)】

⑥ DC入力5 V端子

シガーライターコードまたはACアダプター(別売)を接続します。【[P A-14](#)】

⑦ ワンセグ用ロッドアンテナ

テレビ(ワンセグ)を見るときに伸ばして使用します。【[P H-9](#)】

⑧ GPSアンテナ(内蔵)

GPS衛星電波を受信します。

⑨ ボタン(電源)

- 2秒以上押すと本機の電源を入れる/切ることができます。【[P A-13](#)】
- 短押し(約1秒以内)すると音声そのまま、画面を消すことができます。(電池動作時のみ)

⑩ スピーカー

⑪ 主電源スイッチ

長時間使用しない場合などに「切」にすることで放電量を抑えることができます。【[P A-13](#)】
※お買い上げ時は「切」になっています。

⑫ ストラップ取付穴

市販のストラップを取り付けることができます。