

ルート情報の表示について

- ルート案内時に道路名、曲がるべき方向、所要時間、距離などを表示します。
※ハイウェイモードの場合は、ルート案内時に高速道路/有料道路を走行しているときのみルート情報を表示します。
- **メニュー** → **右画面** → **ルート情報** または **ハイウェイモード** から表示設定を行うこともできます。
[B-15]
- ルート情報の **詳細** をタッチすると、施設情報などを表示することができます。
(高速道路/有料道路に情報が無い場合、**詳細** は表示されません。)




情報の続きを表示

- * 1 印…高速道路/有料道路を走行中に **SA/PA** をタッチすると表示灯が点灯し、サービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の施設情報を表示します。もう一度 **SA/PA** をタッチすると表示灯が消え、もとのルート情報に戻ります。
※新規開通道路のパーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)の施設情報は表示されない場合があります。
- * 2 印…目的地、経由地、パーキングエリア(PA)、サービスエリア(SA)、インターチェンジ(IC)に到着するまでのおおよその所要時間、距離が表示されます。

JCTビューの表示について

- ルート案内時に高速道路や都市高速道路のJCT(ジャンクション)分岐や、降りる出口(ランプ)に近づくとき、その付近の案内図と進む方向が表示されます。
- JCTビュー表示中に **×閉** をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **＜開＞** をタッチしてください。
- JCTビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

(例)JCTビュー表示

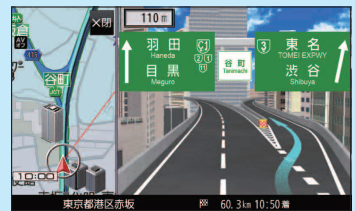

各種設定を
する

交差点拡大図の表示について

- ルート案内時に主要な交差点に近づくとき、その交差点の拡大図と進む方向が表示されます。拡大図には交差点名やランドマーク(ガソリンスタンドなど目印になる施設)が表示されます。
- 交差点拡大表示中に **×閉** をタッチすると、一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **＜開＞** をタッチしてください。
- 交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。

(例)交差点拡大表示



※バーの長さで交差点までの距離を表します。