

## 音量調整する


AV音量バーを表示し、音量調整や消音の操作をすることができます。

### 1 各AVモードの再生画面で「音量」をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※各AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※お買い上げ時は音量8に設定されています。

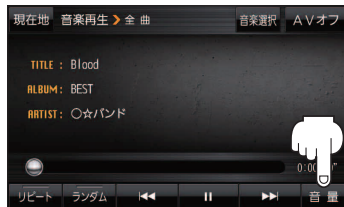

(例) AV音量バー(音楽再生)



① AV音量表示

② AVボタン

AV選択画面を表示します。  
[AV] H-5

③ - / + ボタン

音量を調整します。  
(- : 小さくなる + : 大きくなる)

④ 消音ボタン

音声を一時的に消します。  
※消音中に「消音」または「- / +」を  
タッチすると消音を解除します。

⑤ ×閉ボタン

AV音量バーを閉じます。

**お知らせ** しばらくになにも操作しなかった場合や画面をタッチした場合、AV音量バーは消えます。