


5 出発地または目的地を設定する。

- 設定メニューと共に表示された出発地または目的地で良い場合
 - ① **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。
- 出発地または目的地のみ表示された場合
 - ① **+** (設定) をタッチする。
：設定メニューを表示します。
 - ② **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。
- 設定メニューが表示されている場合に、出発地または目的地の位置調整をする場合
 - ① **×閉** または地図画面をタッチする。
：設定メニューを閉じます。
 - ② カーソル(—|—) を出発地または目的地に合わせる。
 - ③ **+** (設定) をタッチする。
：設定メニューを表示します。
 - ④ **出発地にする** / **目的地にする** をタッチする。

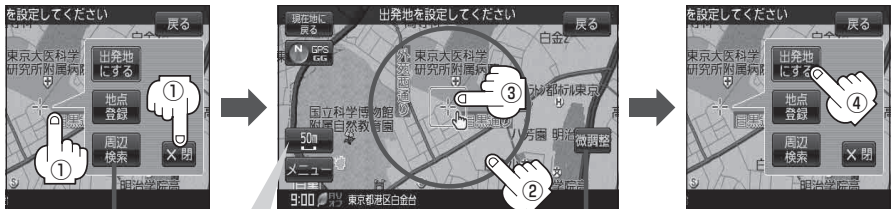

最も詳細な地図を選んでおくと、
位置の誤差が少なくなります。

微調整 ボタン
B-17

設定メニューの **周辺検索** をタッチして出発地を探すこともできます。
(「**C-20**手順 **3**」から参考にしてください。)