

3

登録地点情報の内容を変更／登録をする。

**名称** …名称を変更します。

**フォルダ** … **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録します。


**TEL** …電話番号を登録します。

**メモ** …メモを登録します。

**マーク** …マークを変更します。〔E-28〕

**アラーム** …アラーム音を変更します。

(例)登録地点情報画面

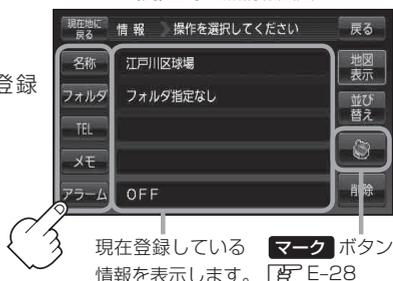

■ 名称／メモを編集する場合

① **名称**／**メモ** をタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

② 文字をタッチして名称／メモを入力する。

※ひらがな(漢字)を16文字まで、カタカナ／英数字／記号を全角16(半角32)文字まで入力できます。  
〔E-28〕「文字の入力方法について」B-36

50音入力画面\*



**お知らせ** \*印…50音入力画面を選択することができます。  
〔E-28〕「50音入力方式設定をする」N-7

■ フォルダを選択する場合

① **フォルダ** をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

② 登録したいフォルダ( **フォルダ 01** ～ **フォルダ 100** )を選択してタッチする。



**お知らせ**

- 手順 3 でフォルダを選択しない場合は、**メニュー** → **目的地** → **次へ** → **登録地点** → **フォルダ** をタッチしてフォルダ選択画面が表示されたときに「フォルダ指定なし」に登録されています。  
※ **フォルダ01** ～ **フォルダ 100** に登録した場合は「フォルダ指定なし」には表示されません。
- **フォルダ指定なし** ～ **フォルダ 100** に登録した内容は〔E-28〕「登録地点で地点を探す」C-27または〔E-28〕「登録地点の地図を呼び出す」E-26で確認できます。
- 「自宅」はフォルダ選択をすることができません。