

3

**自動選局** をタッチする。

：表示灯が点灯します。

(例)周波数設定画面



VICSの受信状態を表示  
3つの輪がオレンジ  
になると放送局を受信  
することができます。


自動選局機能が働いている  
ことを示します。

サーチ完了



受信中の放送局名  
と周波数

サーチ中

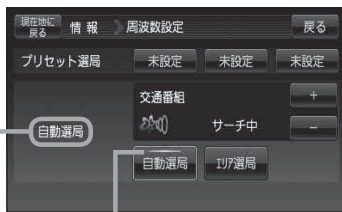

自動選局表示  
に変わります。 選択時表示灯点灯

情報

〔選局する〕

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。

お願い

- 放送局が受信できるまでは、周波数設定画面は“サーチ中”を表示したままとなります。電波状況が悪く、自動選局で放送局が受信できない場合は、手動選局(ⓘ E-62)またはエリア選局(ⓘ E-63)をしてください。
- FMトランスミッターの設定周波数が放送局の近くに設定されると、放送局の受信ができない場合や、VICS情報の受信ができない場合があります。その場合は、FMトランスミッターをOFFにするか送信周波数を放送局から離して設定してください。 ⓘ 「FMトランスミッターを設定する」N-26

**自動選局を止める**

周波数設定画面が“自動選局”表示になっているときは、自動選局機能が働いて、受信中の電波が弱くなると、自動的に電波の強い周波数(放送局)に切り替わります。自動選局を止める(周波数が自動的に切り替わるのを止める)場合は、**自動選局** をタッチして表示灯を消灯し、表示を“手動選局”に替えてください。