

## 縦横地図切り替え設定をする

付属のACアダプターを使用時、地図の表示を横↔縦に自動または手動で切り替える設定をすることができます。

※地図表示中の切り替え操作につきましては、 B-35を参考にしてください。


**1** F-15手順**1**に従って操作する。

**2** **地図の設定** をタッチする。

：地図の設定画面が表示されます。



**3** **地図モード** をタッチする。

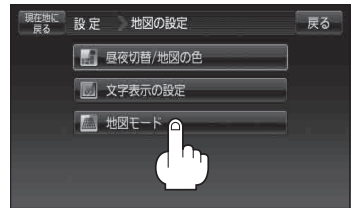


**4** 縦横地図切り替えの設定をする。

■ 地図の切り替えを自動でする場合

① **自動** をタッチする。

■ 地図の切り替えを手動でする場合

① **手動** をタッチする。

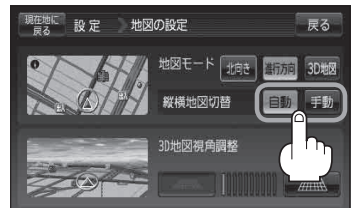

**5** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。