


### miniB-CASカードを入れる／取り出す

#### ■ miniB-CASカードを入れる場合

- ① **電源** **⏻** を2秒以上押す／車のキースイッチを「OFF」にし電源を切る。
- ② カード挿入口カバーを開け、カード挿入口にminiB-CASカードを挿入する。  
※ miniB-CASカードのIC部分を本機の表面にし、「カチッ」と音がするまで挿入してください。
- ③ ロックスイッチを上側に上げる。  
※ “カチッ”と音がするまで上げてください。
- ④ カード挿入口カバーをはめる。

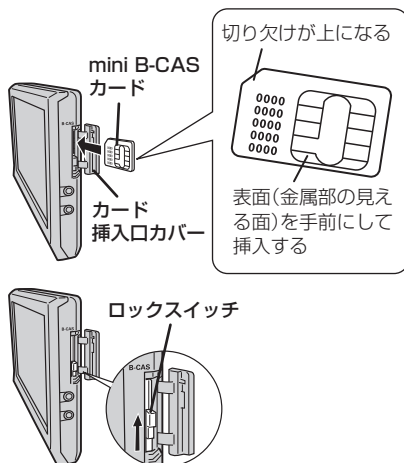


#### ■ miniB-CASカードを取り出す場合

- ① **電源** **⏻** を2秒以上押す／車のキースイッチを「OFF」にし電源を切る。
- ② カード挿入口カバーを開け、ロックスイッチを下側へ下ろす。
- ③ miniB-CASカードを1回押してから取り出す。
- ④ カード挿入口カバーをはめる。

#### お願い

- miniB-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。
- カード挿入口にminiB-CASカード以外のものを挿入しないでください。
- 車のキースイッチ「ON」または「ACC」の状態でもカードを抜き差ししないでください。  
※ 上記注意事項を守らなかった場合、視聴できなくなったり故障や破損の原因となります。
- miniB-CASカードがロックされた状態で取り出そうとすると、ロックスイッチが壊れる原因となります。必ずロックスイッチを下側へ下ろしてからminiB-CASカードを取り出してください。

#### お知らせ

- 裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違えるとminiB-CASカードは機能しません。
- miniB-CASカードを差したときは、3秒以上待ってからminiB-CASカードテスト(ICカードテスト)を行ってください。  「miniB-CASカード(ICカード)のテストをする」J-37