

# H

## My ストッカー

コピーするファイルを選択する .....	H-2
音楽ファイルをコピーする .....	H-3
画像ファイル／動画ファイルをコピーする .....	H-4
My ストッカー管理 .....	H-5
My ストッカーを初期化する .....	H-6
コピーしたファイルを削除する .....	H-7

# コピーするファイルを選択する

SDカードに保存されている音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)をMyストッカーへコピーすることができます。

※コピーを行う前に必ず「[☞](#)「Myストッカーについて」G-13」をご確認ください。

本機は32GBまでのSDカードに対応しています。「[☞](#)「SDカードについて」A-23」

※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDカードを差し込み、電源を入れる。

「[☞](#)「SDカードを入れる／取り出す」A-27」

「[☞](#)「**電源を入れる**」G-17」

## 2 Myストッカーモードにする。

「[☞](#)「**操作したいモードに替える**」G-18」

：Myストッカー画面が表示されます。


## 3 SDからコピー をタッチする。

：SDカードファイル選択画面が表示されます。



## 4 コピーしたいファイル( **音楽ファイル** / **画像ファイル** / **動画ファイル** ) を選択しタッチする。

：SDカード内のファイルが表示されます。  
音楽ファイルをコピーするには「[☞](#) H-3、  
画像ファイル／動画ファイルをコピーするには  
「[☞](#) H-4へ進んでください。

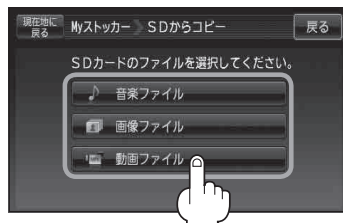

# 音楽ファイルをコピーする

**1** H-2手順**1**～**3**に従って操作し、**音楽ファイル**を選択しタッチする。

## ■ 全曲リスト／ファイルリストから選択する場合

① **全曲リスト**／**ファイルリスト**をタッチし、コピーしたいファイルをタッチする。

：SDカード内にある全ての音楽ファイル／1つのフォルダ内に保存されているリストが表示されます。

## ■ フォルダリストから選択する場合

① **フォルダリスト**をタッチし、コピーしたいフォルダをタッチする。

：フォルダリストが表示されます。




MyStocker

「コピーするファイルを選択する」／「音楽ファイルのコピーする」

**2** **コピー**をタッチする。

：メッセージが表示され**はい**を選択すると、SDカードから本機へコピーが開始されます。コピー終了後**OK**をタッチしてください。

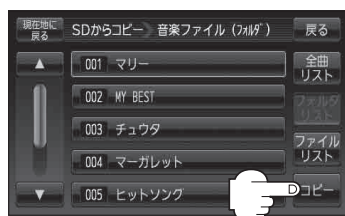

**3** **戻る**をタッチして表示させたい画面まで戻る。

**お願い** MyStockerへコピー中は、絶対にSDカードを抜く、車のキースイッチをOFFにする、本機の電源を切る、電源コードを抜くなどの行為を行わないでください。コピーしたファイルの消失や本機の故障の原因となるおそれがあります。

**お知らせ**

- 一度、本機にコピーしたファイルを再びコピーした場合、SDカードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- SDカード内のフォルダをコピーした場合、MyStocker内に同じ名前のフォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルのみコピーされます。
- 全曲リスト／ファイルリストからファイルをコピーした場合、音楽再生モード(MyStocker)の「ROOT」フォルダにコピーされます。  
【P】「MyStockerについて」G-13

# 画像ファイル／動画ファイルをコピーする

**1** H-2手順**1**～**3**に従って操作し、**画像ファイル**／**動画ファイル**を選択しタッチする。

■ **フォルダリストから選択する場合**


① **フォルダリスト**をタッチし、  
コピーしたいファイルをタッチする。

：フォルダリストが表示されます。

■ **ファイルリストから選択する場合**

① **ファイルリスト**をタッチし、  
コピーしたいフォルダをタッチする。

：SDカード内にある1つのフォルダ内に保存されているリストが表示されます。

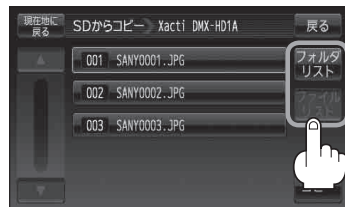

**2** **コピー**をタッチする。

：メッセージが表示され**はい**を選択すると、SDカードから本機へコピーが開始されます。コピー終了後**OK**をタッチしてください。




**3** **戻る**をタッチして表示させたい画面まで戻る。

**お願い** My ストッカーへコピー中は、絶対にSDカードを抜く、車のキースイッチをOFFにする、本機の電源を切る、電源コードを抜くなどの行為を行わないでください。コピーしたファイルの消失や本機の故障の原因となるおそれがあります。

**お知らせ**

- 一度、本機にコピーしたファイルを再びコピーした場合、SDカードに保存されているファイル名と異なったファイル名で保存されます。
- SDカード内のフォルダをコピーした場合、My ストッカー内に同じ名前フォルダが存在するときは、そのフォルダへファイルのみコピーされます。
- ファイルリストからコピーした場合、画像再生／動画再生モード(My ストッカー)の「ROOT」フォルダにコピーされます。

 「My ストッカーについて」G-13

# My ストッカー管理

My ストッカー内の使用状況を確認することができます。

## 1 My ストッカーモードにする。

☞ 「**操作したいモードに替える**」 G-18


： My ストッカー画面が表示されます。

## 2 My ストッカー管理 をタッチする。

： My ストッカー管理画面が表示されます。



## 3 My ストッカーの使用状況を確認したら、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

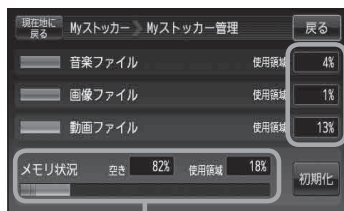

各ファイルの使用領域

My ストッカー内の使用領域と空き容量をバーで表示します。

### お知らせ


- 各使用領域の合計と、メモリ状況の使用領域が異なる場合があります。
- My ストッカーへコピーできるファイル数またはフォルダ数は ☞ 「My ストッカーについて」 G-13 をご覧ください。

### My ストッカーを初期化する

My ストッカーへコピーした全てのファイルを一括して消去(初期化)することができます。

**1** H-5手順**1**、**2**に従って操作し、**初期化**をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい**をタッチします。再度メッセージが表示されるので**はい**をタッチすると、My ストッカーの初期化(フォーマット)をします。

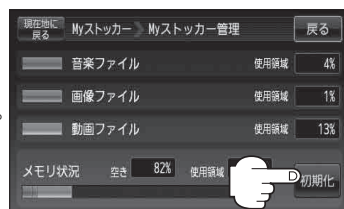

#### お願い

- 初期化中は絶対に本機の電源を切ったり、ACアダプターを抜かないでください。本機の故障の原因となるおそれがあります。
- 初期化で“はい”を選択すると、My ストッカーのファイルは消去され、二度と復帰しません。

# コピーしたファイルを削除する

Myストッカーへコピーした音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)を削除することができます。

## 1 Myストッカーモードにする。

④ 「操作したいモードに替える」 G-18

：Myストッカー画面が表示されます。


## 2 ファイル削除 をタッチする。

：ファイル削除画面が表示されます。




## 3 削除したいファイル(音楽ファイル / 画像ファイル / 動画ファイル) を選択しタッチする。

：Myストッカー内のファイルが表示されます。

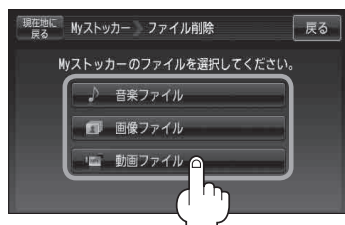

## 4 ファイルまたはフォルダを削除する。

### ■ 音楽ファイルを削除する場合


- ① リスト(全曲リスト / フォルダリスト / ファイルリスト) を選択しタッチする。
- ② 削除したいファイル/フォルダを選択し  をタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** をタッチすると選択したファイルが削除されます。

### □ 全てのファイルを削除するとき

1. **全削除** をタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** をタッチすると全てのファイル/フォルダが削除されます。

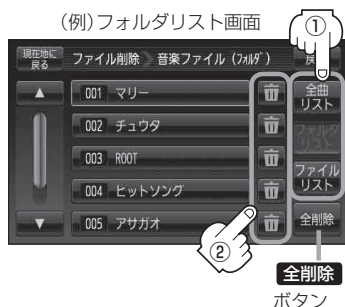


## コピーしたファイルを削除する

### ■ 画像ファイル／動画ファイルを削除する場合

- ① **フォルダリスト**／**ファイルリスト** を選択しタッチする。
- ② 削除したいファイル／フォルダを選択し **🗑** をタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** をタッチすると  
選択したファイル／フォルダが削除されます。

(例) 画像ファイル／フォルダリスト画面

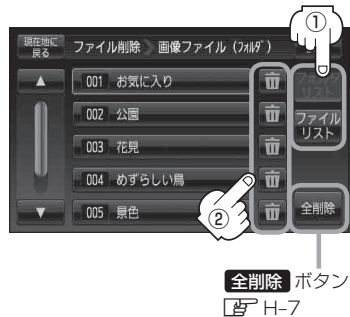

# 5

**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。