

My ストッカー管理

My ストッカー内の使用状況を確認することができます。

1 My ストッカーモードにする。

☞ 「**操作したいモードに替える**」 G-18


： My ストッカー画面が表示されます。

2 My ストッカー管理 をタッチする。

： My ストッカー管理画面が表示されます。



3 My ストッカーの使用状況を確認したら、**戻る** をタッチして表示させたい画面まで戻る。

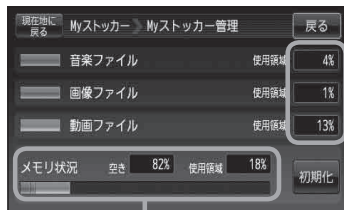

各ファイルの使用領域

My ストッカー内の使用領域と空き容量をバーで表示します。

お知らせ

- 各使用領域の合計と、メモリ状況の使用領域が異なる場合があります。
- My ストッカーへコピーできるファイル数またはフォルダ数は
☞ 「My ストッカーについて」 G-13 をご覧ください。