

コピーしたファイルを削除する

Myストッカーへコピーした音楽ファイル(MP3/WMA)、画像ファイル(JPEG)、動画ファイル(MP4)を削除することができます。

1 Myストッカーモードにする。

④ 「**操作したいモードに替える**」 G-18

：Myストッカー画面が表示されます。


2 ファイル削除 をタッチする。

：ファイル削除画面が表示されます。



3 削除したいファイル(音楽ファイル / 画像ファイル / 動画ファイル) を選択しタッチする。

：Myストッカー内のファイルが表示されます。

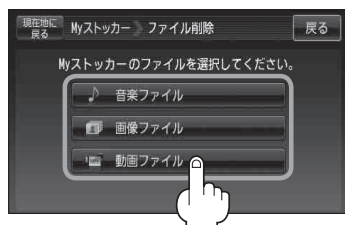

4 ファイルまたはフォルダを削除する。

■ 音楽ファイルを削除する場合

- ① リスト(**全曲リスト** / **フォルダリスト** / **ファイルリスト**) を選択しタッチする。
- ② 削除したいファイル/フォルダを選択し **🗑** をタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** をタッチすると選択したファイルが削除されます。

□ 全てのファイルを削除するとき

1. **全削除** をタッチする。

：メッセージが表示され、**はい** をタッチすると全てのファイル/フォルダが削除されます。

