

プリセットボタンにメモリーする

プリセット選局(☞ J-16)やリスト選局(☞ J-15)をするために、あらかじめ放送局をメモリーしておく必要があります。

1


選局 / **選局** をタッチして、メモリーしたい局を選ぶ。

☞ 「**手動選局で放送局を選ぶ** / **自動選局で放送局を選ぶ**」 J-14

2

画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

: テレビメニュー画面が表示されます。

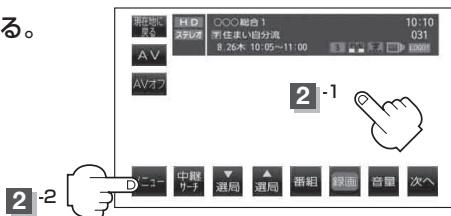

3

プリセット呼出 をタッチする。

: プリセットリスト画面が表示されます。



4

メモリーしたい **1** ~ **12** (プリセット) を 1 秒以上タッチする。

1 に 29 チャンネルをプリセット(メモリー)した場合。



1 ~ **12** ボタン(プリセット)



: 選択したボタンに放送局がメモリーされます。

※選局中や放送局を受信できない状態では、放送局をメモリーすることはできません。

お知らせ

- メモリーした放送局を呼び出すには **1** ~ **12** (プリセット) を軽く(1 秒未満)タッチします。
☞ J-16
- すでにメモリーされているボタンに新たにプリセットすると、それまでの放送局は上書き(消去)されます。