


チャンネル表示設定をする

4 チャンネル表示の設定をする。

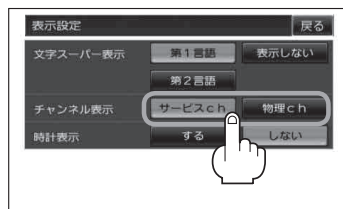

■ サービスチャンネルを表示させる場合

- ① **サービスch** をタッチする。

(例)バナー表示



: 3ケタの数字でチャンネル番号が表示されます。

※初期状態はサービスチャンネルの表示で設定されています。

■ 物理チャンネルの番号を表示させる場合

- ① **物理ch** をタッチする。

(例)バナー表示



: 2ケタの数字(13～62ch)でチャンネル番号が表示されます。

5 設定を終えるには **戻る** をタッチして、表示させたい画面まで戻る。