


4


再生 をタッチする。

：再生がはじまります。

(例) 録画再生詳細画面

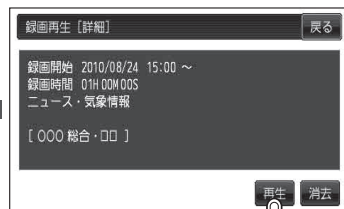

(例) 録画再生画面 / 操作ボタン表示画面

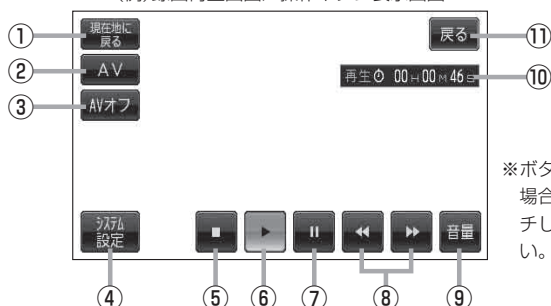

※ボタン表示が消えている場合は、再度画面をタッチして表示させてください。

- ① **現在地に戻る** ボタン
現在地の地図画面を表示します。
- ② **AV** ボタン
AV 選択画面を表示します。[G-17]
- ③ **AVオフ** ボタン
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。[G-19]
- ④ **システム設定** ボタン
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込 / 映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。[G-25]
- ⑤ **■** ボタン(停止)
再生中にタッチすると、再生をやめ、録画再生リスト画面を表示します。
他の番組を再生したい場合は、その番組をリストから選んでタッチしてください。
- ⑥ **▶** ボタン(再生)
一時停止中 / 早戻し中 / 早送り中にタッチすると、通常再生が始まります。
- ⑦ **⏸** ボタン(一時停止)
再生中にタッチすると、映像・音声が一時的に止まります。
- ⑧ **⏮ / ⏭** ボタン(スキップ)
タッチするごとに30秒ずつ戻し / 送り、長押しすると早戻し / 早送りします。
※録画中断(J-45)で連続して録画されていない場合などは、⏮ / ⏭ (スキップ) をタッチして戻し / 送りをしても30秒ずつにならないことがあります。
- ⑨ **音量** ボタン
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。[G-20]
- ⑩ **再生時間**
- ⑪ **戻る** ボタン
録画再生リスト画面に戻ります。