

# SDカードのすべての録画ファイルを消去する

付属のACアダプターを使用しているときのみSDカードの録画ファイルを消去することができます。付属のシガーライターコード(12 V車対応)使用時はSDカードの録画ファイルは消去できません。



1

**SD管理** → **SD録画全消去** をタッチする。

: 録画ファイルを消去してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチします。再度メッセージが表示されるので **はい** をタッチすると、SDカード内の録画ファイルが全て消去されます。

※録画ファイルを1件ずつ消去することもできます。

☞ 「録画番組を再生または消去する」K-3

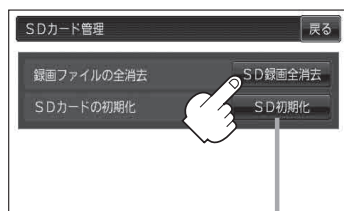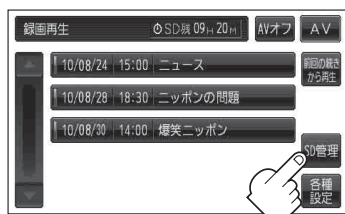

**SD初期化** ボタン  
☞ G-23

## お知らせ

- 再生中の画面が表示されている場合、画面をタッチして操作ボタンを表示させ、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。
- 録画再生詳細画面(K-4)が表示されている場合、**戻る** をタッチすると、録画再生リスト画面に替わります。

## お願い

- 消去中は絶対にSDカードを抜いたり、本機の電源を切ったり、車のキースイッチをOFFにしないでください。SDカード自体を破壊するおそれがあります。

## お知らせ

- 録画ファイルが多数ある場合、消去に10数分かかるときがあります。