


# 表示部について

画面をタッチすると操作ボタンが表示されます。

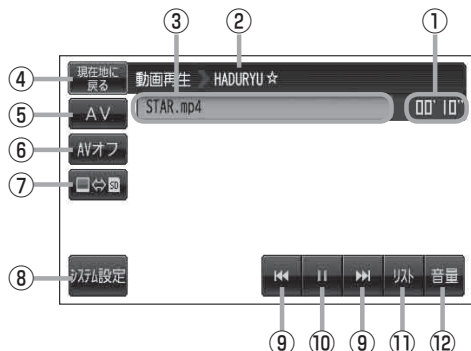

- ① 再生時間
- ② フォルダ名
- ③ ファイル名
- ④ **現在地に 戻る** ボタン  
現在地の地図画面を表示します。
- ⑤ **AV** ボタン  
AV 選択画面を表示します。  
[🔗] G-17
- ⑥ **AVオフ** ボタン  
AV モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。  
[🔗] G-19
- ⑦ **📷↔️📺** ボタン [🔗] M-3  
再生メディアを切り替えます。  
(SDカード / My ストッカー)
- ⑧ **システム設定** ボタン  
画面の明るさ設定、操作設定、音声割込 / 映像入力設定、AV 音声出力設定、初期化を行うことができます。  
[🔗] G-25
- ⑨ **⏮ / ⏭** ボタン (トラック)  
再生させたいファイルを選びます。  
タッチし続けると早戻し (⏮) / 早送り (⏭) をします。  
[🔗] M-4
- ⑩ **⏸** ボタン (一時停止) / **▶** ボタン (再生)  
[🔗] M-4
- ⑪ **リスト** ボタン  
リストを表示させて再生させたいファイルを選択します。  
[🔗] M-5
- ⑫ **音量** ボタン  
音量バーを表示し、音量の増減を調整します。  
- : 音量減 + : 音量増  
[🔗] G-20

## お知らせ

- 別売のリモコン (CA-PRSD1D) の停止ボタン ( [🔗] 5 な ) を操作しても停止することはできません。動画を止めるには [🔗] 「再生を一時停止 (静止する)」 M-4 に従って操作してください。
- カメラ入力切り替え設定 ( [🔗] N-10 ) / ビデオ入力切り替え設定 ( [🔗] N-20 ) で “手動” を選択している場合、画面に **📷カメラ** (カメラ) が表示されます。 **📷カメラ** (リヤビューカメラ / ビデオカメラ) の操作方法につきましては、 [🔗] 「リヤビューカメラ映像にする」 N-12 / 「ビデオ映像にする」 N-22 を参考にしてください。
- 本機を車 (12 V 車) のバッテリー (付属のシガーライターコード (12 V 車対応)) で使う場合は、安全上の配慮から車を完全に停車した場合のみ動画再生をご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)