

# カーソル表示を変える

選択中のボタンの枠を点滅にする／点灯にするを選ぶことができます。

**1** **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

📄 B-19

：サブメニュー画面が表示されます。


**2** **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



**3** **操作設定** をタッチする。

：操作設定画面が表示されます。

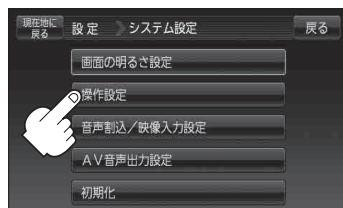

**4** カーソル表示を選択する。

■ **カーソル表示を点滅させる場合**

① **点滅** をタッチする。

■ **カーソル表示を点灯させる場合**

① **点灯** をタッチする。



**5** 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。