

# カメラ入力切り替えの設定をする

別売

1 **メニュー** → **設定** → **次へ** をタッチする。

〔P B-19

：サブメニュー画面が表示されます。


2 **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



3 **音声割込／映像入力設定** をタッチする。

：音声割込／映像入力設定画面が表示されます。

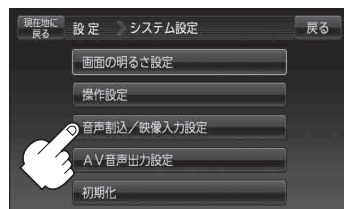

4 映像入力選択の **カメラ** をタッチする。

※すでに **カメラ** が緑色に点灯している場合は、  
〔P N-11 手順 5〕へ進んでください。

