

リヤビューカメラの画質調整をする 別売

本機に別売のリヤビューカメラを接続しているとき、明るさ／コントラスト／色の濃さ／色合いの調整ができます。

お願い 画質調整をする際には、車を安全な場所に停車して行ってください。
車を降りて目印をつける際には、必ず車のキースイッチをOFFにしてエンジンを停止してください。

1


■ 映像入力切替(N-11 手順 **5**)で自動を選択している場合

① 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像が表示されます。

② 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

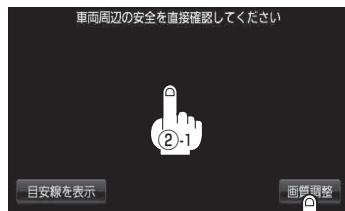

■ 映像入力切替(N-11 手順 **5**)で手動を選択している場合

□ **NAVI／音楽再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に **▶ 加減** をタッチする。

：リヤビューカメラ映像に切り替わります。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。

□ **テレビ視聴／録画番組再生／画像再生／動画再生画面を選択しているとき**

1. 車のシフトレバーをリバースに入れる前に画面をタッチし、

▶ 加減 をタッチする。

2. 車のシフトレバーをリバースに入れる。

：リヤビューカメラ映像画面が表示されます。

3. 画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

：画質調整画面が表示されます。



(リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする)／(リヤビューカメラの画質調整をする)

共通

2

調整したい項目(**明るさ**／**コントラスト**／**色の濃さ**／**色合い**)をタッチする。

