

1

■ 映像入力切替(☞ N-21 手順 5)で自動を選択している場合


- ① ビデオデッキ／ビデオカメラの再生を止め、
ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を切る。
： 前回表示していたモードになります。

■ 映像入力切替(☞ N-21 手順 5)で手動を選択している場合

- ① 画面をタッチし、**映像入力OFF** をタッチする。
： 前回表示していたモードになります。

お知らせ

映像入力OFF をタッチ後は、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源をお切りください。

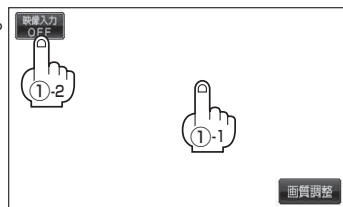

「ビデオ映像にする」／「ビデオ映像の表示を止める」

共通