

# SDカードを入れる／取り出す


※SDカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。

## 1 SDカード挿入口にSDカードを差し込む。

※SDカードのラベル面を表面に向けて、矢印の方向に“カチッ”と音がするまで差し込んでください。

### お願い

付属のmini B-CASカードをSDカード挿入口へ押し込まないでください。mini B-CASカードが取り出せなくなったり、機器の故障の原因となります。mini B-CASカードについては、[「\(miniB-CASカードを入れる／取り出す\)」G-10](#)をご覧ください。

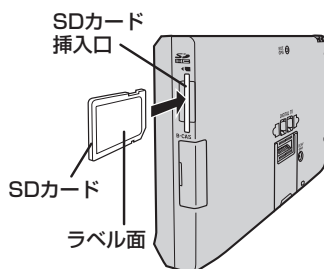

## SDカードを取り出す

※本機の電源が切れている場合は下記手順 **2** へ進んでください。

## 1 **電源** を約2秒押して、電源を切る。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。

## 2 SDカードを1回押してから取り出す。

### お知らせ

- 長時間ご使用になった後、SDカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDカードには寿命があるため、長期間使用すると、書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターに装着してご使用ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなったり、機器の故障の原因となります。

はじめに

〔SDカードの取り扱いかた〕／〔SDカードを入れる／取り出す〕