

# 地図画面を表示する

1

**電源** **⏻** を約2秒押し、電源を入れる。

※ **電源** **⏻** の位置につきましては、**☞**「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が入ります。

**お願い**

お車でご使用の場合、本機の電源を入れる前に付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドへ取り付けてください。**☞**別紙 取付説明書 [スタンド用]

**お願い**


●実際の現在地を表示するためには、必ず、見晴らしの良い屋外の電波をささげる障害物のない場所でGPS衛星の電波を受信してください。

**☞**「GPS衛星の電波受信と測位」A-16

●他のモード画面が表示された場合は、**☞**「他のモードからNAVIモードに替える」B-7に従って、NAVIモードにしてください。

●家庭用電源(ACアダプター)を使用して電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し **閉じる** をタッチしてください。

(例)ACアダプター使用時

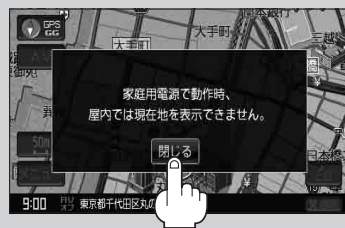

## 本機の電源を切る

1

**電源** **⏻** を約2秒押し、電源を切る。

※ **電源** **⏻** の位置につきましては、**☞**「各部のなまえとはたらき」B-2を参考にしてください。

：“ピッ”という音が鳴り、本機の電源が切れます。