


エコドライブ情報を設定する

■ 評価履歴を一括保存する場合

① **一括SD保存** をタッチする。

: 保存されている全ての評価履歴をSDカードへ保存してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると履歴を保存し、**OK** をタッチするとエコドライブ評価履歴画面に戻ります。

(例) エコドライブ評価履歴の詳細画面

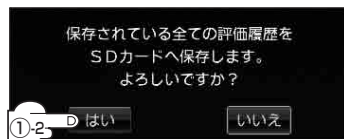

4

現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。