

# システム設定をする

AVモード画面で、画面の明るさ設定／操作設定／音声割込／映像入力設定／AV音声出力設定／初期化を行うことができます。

オーディオ  
はじめに

〔SDカードの初期化をする〕／〔システム設定をする〕

## 1 各モードから表示させる。

### ■ 音楽再生画面を選択している場合

#### ① **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。



### ■ テレビ視聴画面を選択している場合

#### ① 画面をタッチし、**メニュー** をタッチする。

：メニュー画面が表示されます。




#### ② **設定** → **システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

### ■ 録画番組再生／画像再生／動画再生／AUX画面を選択している場合

#### ① 画面をタッチし、**システム設定** をタッチする。

：システム設定画面が表示されます。

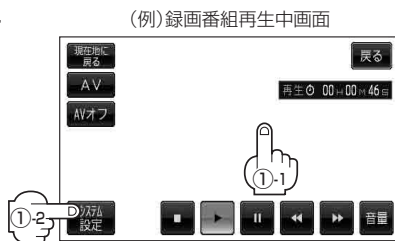

### お知らせ

録画番組再生で、録画再生リスト画面( K-3)または録画再生詳細画面( K-4)表示中は、システム設定を行うことはできません。