

## 1

### ■ 映像入力切替(☞ 0-21 手順 5)で自動を選択している場合


- ① ビデオデッキ／ビデオカメラの再生を止め、  
ビデオデッキ／ビデオカメラの電源を切る。  
： 前回表示していたモードになります。

### ■ 映像入力切替(☞ 0-21 手順 5)で手動を選択している場合

- ① 画面をタッチし、**映像入力OFF** をタッチする。  
： 前回表示していたモードになります。

お知らせ

**映像入力OFF** をタッチ後は、ビデオデッキ／ビデオカメラの電源をお切りください。

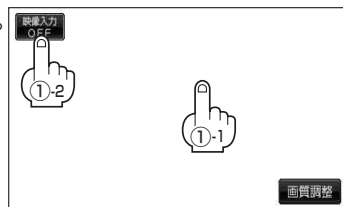

「ビデオ映像にする」／「ビデオ映像の表示を止める」

共通