

P 索引

索引

索引.....P-2

P-1

索引

数字・アルファベット

1 ルート探索	D-6
3Dビュー	B-11, B-13, B-16
50音入力方式設定をする	O-7
AC100V電源コードで使用する	A-21
AUX機能を使う	N-3
AV同時動作をする	G-22
AV同時動作を止める	G-22
AVモードを終了する	G-19
FMトランスミッターを設定する	O-26
Google マップ™を利用する	A-29
GPSアンテナについて	A-18
GPSの受信状態について	A-16
My ストッカー	
My ストッカー管理	H-5
My ストッカーについて	G-13
My ストッカーへのコピーについて	G-14
My ストッカーを初期化する	H-6
音楽ファイルをコピーする	H-3
画像ファイル/動画ファイルをコピーする	H-4
コピーしたファイルを削除する	H-7
コピーするファイルを選択する	H-2
NAVIメニュー画面について	B-18
NAVIモードから他のモードに替える	G-17
SD	
SDカードから地点を全て書き替える	E-32
SDカードから地点を追加する	E-35
SDカードから地点を登録する	E-39
SDカードからルート探索をする	D-27
SDカード(推奨品)	A-25
SDカードで地点を探す	C-35
SDカードについて	A-23
SDカードの初期化をする	G-23
SDカードのすべての録画ファイルを消去する	K-8
SDカードの取り扱いかた	A-26
SDカードを入れる/取り出す	A-27
VICS	
VICS情報の表示について	E-47
VICS表示の設定をする	E-68
VICS放送局	E-49
VICSマーカー一覧表	E-49
一般情報の内容(番組)について	E-50
一般情報の表示について	E-50
一般情報放送局	E-51
エリア選局	E-63
概要	E-42
緊急情報を見る	E-58
交通情報(図形情報)を見る	E-57

交通情報(文字情報)/一般情報を見る	E-55
自動選局	E-60
自動選局を止める	E-61
受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶ	E-54
手動選局	E-62
情報の消去について	E-53
情報表示を止める	E-69
情報有料放送サービス契約約款	E-44
プリセット(保存)する	E-65
プリセット(保存)の上書きをする	E-67
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない” について	E-69

ア

明るさ自動切り替え機能

明るさ自動切り替え機能を使う	O-29
明るさ自動切り替え機能を働かなくする	O-29
明るさを調整する	O-3
アフターサービスについて	O-73
案内音声割込設定をする	O-8
迂回探索	D-19
エコドライブ情報を設定する	E-6

SDカードに保存する	E-11
アドバイスをみる	E-10
グラフ表示で見る	E-10
設定をする	E-7
履歴を削除する	E-9
履歴を見る	E-8

おでかけ旅ガイド	A-28
おでかけ旅ガイドの流れについて	A-28

音楽/音声の再生を止めてNAVI画面を 表示する	O-2
-----------------------------	-----

音楽再生

一時停止	I-5
聴く	I-4
好きな曲を選ぶ(曲を戻す/進める)	I-5
スキャン(イントロ)再生	I-8
早戻し/早送り	I-5
表示部について	I-2
ランダム(順序不同)再生	I-8
リストで選曲する	I-6
リピート(繰り返し)再生	I-8

音声案内について	A-31
音声案内の音量を調整する	F-34
音声はそのままNAVI画面を表示する	O-2
音量調整する	F-34, G-20
音量を一時的に消す	G-21

カ

カーソル表示を変える	0-6
各部の名称とはたらき	
AVモード	G-15
NAVIモード	B-2
画像再生	
画像送りまたは画像戻し	L-5
画像を回転させる	L-5
画像を止める	L-4
再生する	L-4
スライドショー	L-4
スライドショーの間隔を設定する	L-4
表示設定	L-7
表示部について	L-2
リスト画面から画像を選択する	L-6
カメラ入力切り替えの設定をする	0-10
キー操作音設定	0-5
軌跡	
確認	E-17
削除する	E-17
使う	E-16
表示／非表示	E-17
緊急警報放送を見る	J-44
クイックGPS	
クイックGPSについて	A-18
クイックGPSの設定	E-3
クイック機能について	B-21
経由地	
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-16
追加	D-13
変更／削除	D-16
現在地	
表示する	B-12
補正について	B-12
現在地マーク	
現在地(自車)マークの位置を設定	F-18
現在地(自車)マークの種類を設定	F-20
故障かな?と思ったら	0-42

サ

再探索	
再探索	D-18
市街地図(詳5m／詳12m／詳25m／詳50m スケール)の収録エリア	0-64
細街路(主要市区町村道路)探索エリア	0-67
自転車マーク	
位置を設定する	F-18

種類を設定する	F-20
システムアップについて	0-68
施設情報	
ジャンルから探す	C-15
周辺にある施設から探す	C-20
名前で探す [50音]	C-10
表示できる施設	C-24
自宅	
位置を変更する	B-29
自宅周辺の地図を表示する	C-2
自宅までのルートを探索する	B-31
登録する	B-26
シミュレーション	D-22
仕様	0-76
初期化	
My ストッカーを初期化する	H-6
SDカードの初期化をする	G-23
データを初期化(消去)する	0-28
ルート学習の初期化をする	F-5
初期設定一覧	
音量調整	0-71
画質調整(バックカメラ/ビデオ)	0-71
画像再生	0-71
システム設定	0-71
出荷状態に戻す(設定のみ)について	0-72
テレビ視聴	0-71
ナビゲーション	0-70
ナビ中のAV同時動作	0-71
自律航法	A-19
スクロール	
地図スクロール	B-15
微調整	B-17
スタンド	
閉じる	A-22
開く	A-22
スマートIC	F-6
スライドショーをする	L-4
セキュリティコード	F-37
設定	
3Dビューの角度を調整する	F-16
50音入力方式設定をする	0-7
FMトランスミッターを設定する	0-26
VICS表示の設定をする	E-68
エコドライブの設定をする	E-37
音声案内の音量を調整する	F-34
カメラ入力切り替えの設定をする	0-10
基本表示の設定をする	F-9
クイックGPSの設定をする	E-3
現在地(自車)マークの位置を設定する	F-18
現在地(自車)マークの種類を設定する	F-20

索引

セキュリティコードを設定する	F-38
縦横地図切り替え設定をする	F-17
地図表示の設定をする	F-15
地図ボタン表示の設定をする	F-21
昼夜切り替え／地図の色を設定する	F-11
平均速度を設定する	F-2
右画面設定	B-32, F-12
文字表示の設定をする	F-13
ランドマーク表示の設定をする	F-32
ルート案内画面の設定をする	F-22
ルート設定について	D-2
ルート探索条件の設定をする	F-3
走行状態確認	E-5

タ

縦横地図切り替え	B-35
-----------------	-------------

探索

1 ルート探索	D-6
SDカードからルート探索をする	D-27
迂回探索	D-19
現在地から自宅までのルートを探索する	B-31
現在地から目的地までのルートを探索する	B-30
再探索	D-18
複数ルート探索	D-9
ルート探索条件の設定をする	D-17, F-3

地図

3D 地図画面について	B-11
地図画面の見た	B-9
地図画面を表示する	B-4
地図ソフトについて	O-38
地図に表示される記号	O-31
地図表示(方位)を切り替える	B-13
地図を拡大／縮小する	B-8
テナント情報	4

地図更新	F-43
-------------	-------------

地点

書き出し／書き替え／追加について	E-31
書き出す／追加する	E-35
全て書き出す／全て書き替える	E-32
地図を呼び出す	E-26
登録	B-24
並び替え	C-14, E-24
フォルダ名を編集する	E-23
編集／見る	E-19

地点を探す

SDカードから	C-35
緯度・経度から	C-37
現在地またはスクロール先の施設の ジャンルから	C-15

コードから(まっぶるコード(MGコード)・ マップコード)	C-38
施設のジャンルから	C-15
施設の名前から	C-10
住所から	C-4
周辺にある施設から	C-20
地図から	C-3
地名から	C-33
電話番号から	C-8
登録地点から	C-27
目的の履歴の中から	C-30
郵便番号から	C-32
ルート探索後、施設のジャンルから	C-18

テレビ

地上デジタルテレビ放送について	G-7
-----------------	-----

テレビ視聴

miniB-CASカード(ICカード)のテストをする	J-37
映像を切り替える	J-24
エラーコードについて	J-53
音声を切り替える	J-25
緊急警報放送を見る	J-44
視聴エリア変更を自動に戻す	J-11
視聴エリアを変更する	J-10
字幕表示を切り替える	J-26
受信中の放送局のチャンネルおよび 受信レベルを確認する	J-35
受信モードを切り替える	J-27
スキャンをする	J-12
設定を初期化する	J-41
選局する	J-14
操作ボタン画面	J-4
チャンネル表示設定をする	J-29
チャンネルリスト／プリセットリストを 初期化する	J-19
中継・系列局サーチをする	J-23
中継・系列局自動サーチ設定をする	J-34
テレビメニュー画面	J-6
テレビを見る	J-8
時計表示の設定をする	J-31
バナー表示	J-2
バナーを表示する	J-27
番組表を見る	J-21
プリセットボタンにメモリーする	J-17
プリセットリスト／チャンネルリストを 呼び出す	J-18
放送局からの情報を見る	J-39
放送自動切替モードの設定をする	J-32
文字スーパーを切り替える	J-28
用語説明	J-54
リレーサービスの番組を見る	J-42

臨時サービスの番組を見る	J-43
録画面面	J-7
録画する	J-45
録画予約結果を見る	J-50
録画予約登録画面	J-7
録画予約を変更／消去する	J-51
録画を停止する	J-52

電源

入れる	B-4, G-17
切る	B-4

動画再生

再生中にファイルを戻す／進める	M-4
再生を一時停止(静止)する	M-4
動画再生する	M-3
早戻し／早送りをする	M-4
表示部について	M-2
リストより選択して再生する	M-5

登録する

登録地点情報の書き出し／書き替え／

追加について

登録地点情報を選んで書き出す／追加する

登録地点情報を全て書き出す／

全て書き替える

ナ

内容物の確認

入力

数字の入力方法について	B-40
ひらがな／カタカナ／漢字／英数／数記を 入力する	B-36

ハ

バージョン情報

微調整(スクロール)

ビデオ

画質調整をする	O-24
ビデオ映像にする	O-22
ビデオ映像の表示を止める	O-23
ビデオ映像を表示する	O-19
ビデオ入力切り替えの設定をする	O-20

表示項目の設定

道路名／登録地点／ランドマーク／ 緯度・経度／マップコード表示	F-9
------------------------------------	-----

表示部

音楽再生	I-2
画像再生	L-2
動画再生	M-2

録画再生

平均速度の設定

平面地図画面

別売品

保証とアフターサービス

サービスご相談窓口

マ

まっがるコード(MGコード)／マップコード

コードで地点を探す

まっがるコード(MGコード)の更新した
データを使用する

まっがるコード(MGコード)の最新情報を
入手する

右画面に地図／情報を表示する

メニューの基本操作

モードを切り替える

目的地(経由地)を変更

経由地の変更／削除

目的地までのルートを探索

ラ

ランドマークの設定

立体アイコン

リヤビューカメラ

画質調整をする

カメラ入力切り替えの設定をする

リヤビューカメラ映像にする

リヤビューカメラ映像の表示を止める

リヤビューカメラ映像の目安線の調整をする

リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

リヤビューカメラ映像を表示する

ルート案内設定

ETCレーン

JCTビュー

オートデモ

交差点拡大図

交差点情報

事故多発地点表示

自動再探索

盗難多発地点警告

方面看板

目的地方位

リアル3D交差点

ルート情報表示

ルート色

ルート探索条件の設定をする

索引

ルート変更

経由地の追加	D-13
経由地の変更／削除	D-16
経由地／目的地など地点の入れ替え	D-16
出発地／目的地の変更	D-10

ルート編集

現在のルートを削除する	D-26
現在のルートを表示する	D-21
現在のルートを保存する	D-23
保存したルートを削除する	D-25
保存したルートを呼び出す	D-24
ルートを変更する	D-10

録画


SDカードのすべての録画ファイルを消去する	K-8
手動録画	J-45
録画画面	J-7
録画番組を再生または消去する	K-3
録画予約	J-46

今カーナビが危ない!

全国で24分に1台のカーナビが盗難被害に遭っています。

カーナビゲーションの盗難被害状況

部品ねらい被害におけるカーナビ盗難の件数と割合

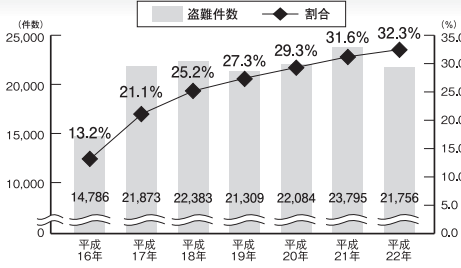

出典:警察庁犯罪統計 平成22年は暫定値



製造番号があれば被害品の発見、返還がしやすくなります。

盗難被害に遭わないように、防犯対策に気を付けましょう。



1 2
3 4



車内に貴重品を置かず、つばなしにしない



車から離れるときは必ずキーを抜いてドアロック



バンパー裏にスペアキーを隠さない



明るく見通しのよい駐車場に停める



製造番号が記載された保証書類は大切に保管し、ハガキまたはWEBでユーザー登録を行きましょう。

問い合わせ先 ユーザー登録に関するお問い合わせは、お買い上げになられた製品のメーカー宛にお願い致します。

警察庁・社団法人電子情報技術産業協会・社団法人日本損害保険協会

■ 使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル



フリーダイヤル **0120-50-8729**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **0857-30-4578**

※ご利用の際の通話料金はお客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(365日)

FAX

045-938-1573

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30(土日・祝日・当社休日を除く)

■ 修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://panasonic.co.jp/pas/customer/ad_service.html

- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

おぼえのため、記入されると便利です

製造番号

万一の故障や盗難時のために、9桁の製造番号をメモしておいてください。

()

製造番号は、底面および保証書に記載されています。

愛情点検

長年ご使用のSSDポータブルカーナビゲーションの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 煙が出たり、異常なおいや音がする
- 映像や音声が乱れたり出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- 変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

事故防止のため、電源を切り、シガーライターコードやACアダプターを外して、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2011

2RR6P10B01700B S0611-2091

Printed in Japan