

おでかけ旅ガイド

パソコンで指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)を利用して地点情報やルート探索した結果をSDカードに保存すると、本機で確認したり、地点を保存することができます。
おでかけ旅ガイドを利用するには、ユーザー登録を行う必要があります。

●おでかけスポット

おすすめ施設の詳細情報などを添付した地点情報です。

●おでかけプラン

おでかけスポットを目的地・経由地にしたドライブコースのデータです。


- ・おでかけプランナー：お好みで、おでかけスポットを巡るおでかけプランを編集できます。
- ・おすすめおでかけプラン：当サイトがおすすめするおでかけプランです。

お願い

- 必ず、右記サイトにてユーザー登録をしてください。http://panasonic.jp/car/
 - 付属の「ユーザー登録ハガキ」でご登録された場合でも、Webサイトでのご登録が必要です。詳しくは、Webサイトの案内をご覧ください。
 - パソコンでWebサイトGoogleマップ™から検索した地点や、携帯電話でYahoo! JAPANの「路線・地図アプリ」から検索した地点を、おでかけスポットとして利用することができます。詳しくは、Webサイトをご覧ください。
- ※ WebサイトのURLは都合により変更させていただく場合があります。

おでかけ旅ガイドの流れについて

Webサイト:
パナソニック ナビcafe
「おでかけ旅ガイド」

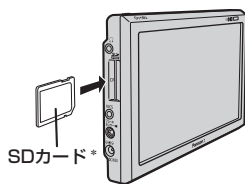

1. 当社サイト「パナソニック ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする。

※ http://navi-cafe.panasonic.jp/

2. おでかけスポット／おでかけプランをダウンロードする。

3. パソコンのSDカードリーダーにSDカードを差し込み、ダウンロードしたデータをSDカードに保存する。

拡張子：「^{ポイ}POI」(おでかけスポット)
拡張子：「XML」(おでかけプラン)

- ① SDカード内に半角で“DRIVE”という名前のフォルダを作成する。
- ② Webサイトの操作に従い、保存先とファイル名を確認し保存する。
- ③ SDカード内に作成した“DRIVE”フォルダ内にファイルを保存する。

4. SDカードを本機に差し込み、情報を確認または保存する。

- 「SDカードから目的地を探す」C-32
- 「SDカードからルート探索をする」E-22
- 「SDカードから地点を登録する」F-33

お願い

- SDカードを使用する前に「SDカードについて」A-24をご覧ください。
- SDカードに保存しているルートを本機で確認する場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、おでかけ旅ガイド上でのルート探索結果と異なります。
 「SDカードからルート探索をする」E-22 / 「ルート探索条件の設定をする」G-3
- おでかけ旅ガイドで出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(おでかけ旅ガイドで指定した出発地にはなりません。)

*印…CN-GP510VDをご使用の場合は、 「SDカードを入れる／取り出す」A-28を参考にSDカードを差し込んでください。