


## 3

全ルート画面から **案内スタート** をタッチする。

：ルート案内を開始します。

※ルート案内開始後、探索条件を変える場合は、

**メニュー** → **再探索** をタッチし、表示された探索条件の中から選択してください。

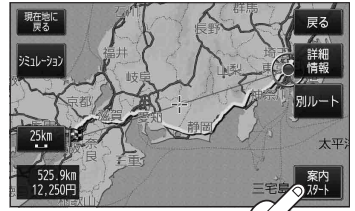

おぼえておきたい基本操作

〔目的地に設定する〕

## お知らせ

- 到着予想時刻は走行速度の設定によって異なります。[設定]「平均速度を設定する」G-2
- 有料道路を優先しない設定にしている場合、有料道路を使用したルート探索をすることもあります。
- ルート案内を止める場合は、[設定]「ルート案内をストップ/スタートする」E-17に従って操作してください。
- 全ルート情報は約1分間表示されます。なにも操作をしない場合、画面が消えてルート案内を開始します。
- 全ルート表示後電源を切り、再度電源を入れると、ルート表示(地図上に黄色/ピンク色/青色で表示されるルート案内)は消えますが、**メニュー** → **ルート** → **案内スタート** をタッチするとルート案内を開始することができます。

## 全ルート画面について


全ルート画面では、**案内スタート** 以外に、**シミュレーション** や **別ルート** などのボタンが表示されます。

**現在地に戻る** をタッチすると、現在地の地図画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。

**シミュレーション** をタッチすると、設定したルートを画面に表示し、地図上でそのルートを試走することができます。(設定 E-19)

**縮尺スケール** をタッチすると、地図のスケールを変えることができます。(設定 B-12)

(例)全ルート画面

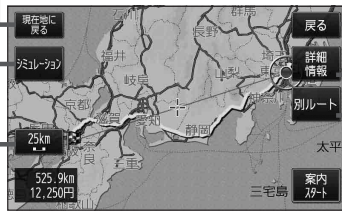

**戻る** をタッチすると、1つ前の画面に戻ります。  
※表示されているルートで、ルート案内を開始します。

**詳細情報** をタッチすると、設定したルートの道路の種類や、案内区間の距離を確認することができます。

**別ルート** をタッチすると、複数ルート探索を開始します。(設定 E-8)