

■ カタカナ、英字、数記を入力する場合

① **かな** をタッチする。


：文字選択画面が表示されます。



② 入力したい文字 (**全カナ** / **半カナ** / **全英字** / **半英字** / **全数記** / **半数記**) を選択し、タッチする。

：50音入力画面が選択した文字に変わります。

※ 50音入力画面を変更しない場合は、**×閉** をタッチしてください。

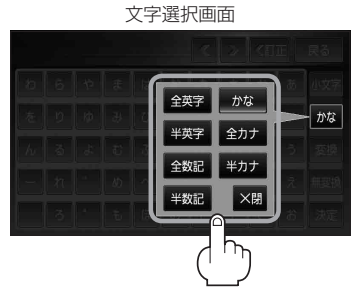

③ 入力したい文字を選びタッチする。

(例) **全カナ** を選択した場合

