

お知らせ

*印…C-20手順 **4** でコンビニエンスストアを選択したとき、施設に情報がある場合は、アイコンで表示します。

- C-19手順 **3** で **地図周辺** を選択した場合、施設名の横に現在地またはスクロール先からの距離と方向を表示します。
- C-19手順 **3** で **ルート沿い** を選択した場合、右画面リストには現在地からの距離と方向を表示し、左画面の周辺地図にはルート沿いの左右どちらに施設があるかを表示します。
- C-19手順 **3** で **目的地周辺** を選択した場合、右画面リストには目的地からの距離と方向を表示します。
- C-19手順 **3** で検索場所を選択し、**ジャンル名入力** から施設を検索した場合、施設名横の距離と方向は検索場所からの距離と方向を表示します。
- 右画面リストの **▲** / **▼** をタッチしてページ送り／戻した場合、左画面の地図は右画面のカーソル(青色)に反映されるため、周辺地図が変わります。
- 広域** / **詳細** をタッチして地図を見やすく表示させることができます。(**GPS** をタッチしても、地図表示(方位)を変えることはできません。)

8

決める または左画面(地図)をタッチする。


：右画面のリストは消え、選択したリストの情報画面が表示されます。

※情報画面が表示されない場合は、下記手順 **10** へ進んでください。



9

リストの情報画面からさらにリストを選択し、タッチする。

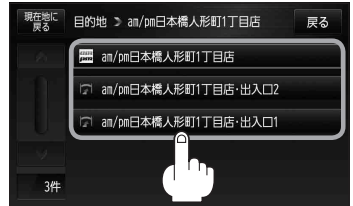

10

B-32手順 **2**、**3** に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

お知らせ

- 選択した施設に詳細情報がある場合、**施設の詳細** をタッチすると施設の詳細情報を確認することができます。
- 周辺の地図を見るには、**×閉** または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。
※再度設定メニューを表示させるには **+** (設定) をタッチしてください。
【**啓**「設定メニューについて」】B-26

(例) 詳細情報画面



- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る** をタッチしてください。
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

お知らせ

選択した施設を訂正したい場合は、**戻る** をタッチして、訂正したいリストまで戻してください。