


## 4

リストから地点を選択し、**地図**をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

(例)リスト画面

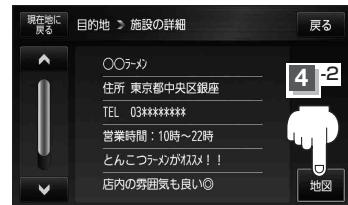

## 5

B-32手順**2**、**3**に従って操作する。

：目的地を設定し、ルート案内を開始します。

## お知らせ

- 周辺の地図を見るには、**×****閉**または地図画面をタッチして設定メニューを閉じてください。  
※再度設定メニューを表示させるには**+****(設定)**をタッチしてください。  
**⇒ 「(設定メニューについて) B-26**
- 現在地の地図画面に戻るには、設定メニューを閉じ、**現在地に戻る**をタッチしてください。  
※目的地を設定することなく、現在地の地図画面に戻ります。

## お願い

miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

## お知らせ

- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は手順**2**（**⇒ C-32**）でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。**⇒ 「おでかけ旅ガイド」A-29**
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からルート探索したデータを本機で探索する場合は  
**⇒ 「SDカードからルート探索をする」E-22**をご覧ください。