

## 5


**ルート探索** / **複数探索** を選択し、タッチする。

：ルート探索を開始します。

ルート探索が完了すると全ルートが表示され、**案内スタート** をタッチするとルート案内を開始します。

※経由地がある場合は **複数探索** は選択できません。

※ **複数探索** を行った場合は **E-8手順 3**、**4** をご覧ください。

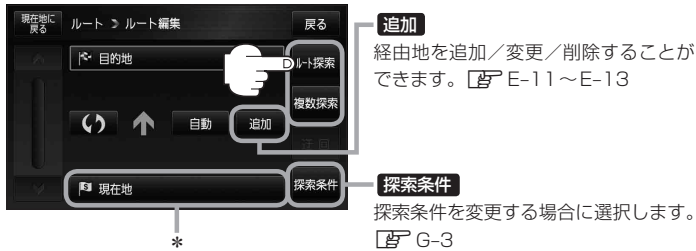

ルートを  
探索する

「SDカードからルート探索をする」

**お願い**

miniSDカード／microSDカードを使用する場合は、必ずminiSDカードアダプター／microSDカードアダプターを使用し、正しい差し込み方向をご確認ください。アダプターが装着されていない状態で本機に差し込むと、機器に不具合が生じることがあります。また、miniSDカード／microSDカードが取り出せなくなる可能性があります。必ずアダプターごと抜き、本機にアダプターだけ残さないようにしてください。

**お知らせ**

\* 印…上記手順 **5** でルート探索をする場合、指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)で出発地を本機と異なる位置に変更し、ルートをSDカードに保存しても本機でルート探索する場合は、出発地が現在地のままとなります。(指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)で指定した出発地にはなりません)

- 上記手順 **5** でルート探索をする場合、本機に設定している探索条件をもとにルート探索を行うため、パソコン(指定Webサイト：おでかけ旅ガイド)上でのルート探索結果と異なります。  
**E-7** 「ルート探索条件の設定をする」G-3
- 到着予想時刻は平均速度によって異なります。**E-8** 「平均速度を設定する」G-2
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)からダウンロードした位置情報ファイルはSDカードのDRIVEフォルダ内に入れてください。SDカード内に“DRIVE”という名前のフォルダがない場合は、半角で“DRIVE”という名前のフォルダを新規作成し、作成したDRIVEフォルダ内に位置情報ファイルを入れてください。SDカードを挿入していない／SDカード内に位置情報ファイルがない場合は、E-22手順 **2** でSDカードを挿入またはSDカードに位置情報ファイルの書き込みをうながすメッセージが表示されます。SDカードが挿入されているかを確認／DRIVEフォルダ内に位置情報ファイルがあることを確認してください。  
**E-29** 「おでかけ旅ガイド」A-29
- 指定のWebサイト(おでかけ旅ガイド)から地点を保存したデータは **E-32** 「SDカードから目的地を探す」C-32をご覧ください。
- 探索したルートは本機に保存することができます。(最大20件)  
**E-20** 「現在のルートを保存／削除する」E-20