

3 SDカードへ保存または一括保存する。

■ 選択した評価履歴を保存する場合

① SDカードへ保存したい履歴を選びタッチする。

：エコドライブ評価履歴の詳細画面が表示されます。



② SDへ保存 をタッチする。


：選択された日の評価履歴をSDカードへ保存してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると履歴を保存し、**OK** をタッチするとエコドライブ評価履歴の詳細画面に戻ります。



■ 評価履歴を一括保存する場合

① 一括SD保存 をタッチする。

：保存されている全ての評価履歴をSDカードへ保存してもいいかどうかのメッセージが表示されるので **はい** をタッチすると履歴を保存し、**OK** をタッチするとエコドライブ評価履歴画面に戻ります。

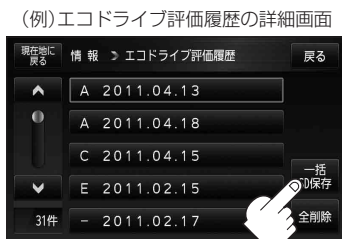

4 現在地の地図画面に戻るときは、**現在地に戻る** をタッチする。