

■ 電話番号を編集する場合


- ① **TEL** をタッチする。
：電話番号の入力画面が表示されます。
- ② 数字をタッチして電話番号を入力する。
☞ 「数字の入力方法について」B-52



※ 12文字まで入力できます。

■ アラームを編集する場合

- ① **アラーム** をタッチする。
：アラーム編集画面が表示されます。
- ② お好みのアラーム音を選択しタッチする。
※ **OFF** を選択した場合、アラーム音は鳴りません。
- ③ 案内距離 (**50m** / **100m** / **300m** / **500m**) を選択しタッチする。
※ 選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴ります。
- ④ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、**進入角度を考慮 する** をタッチする。
：進入角度の編集画面が表示されます。

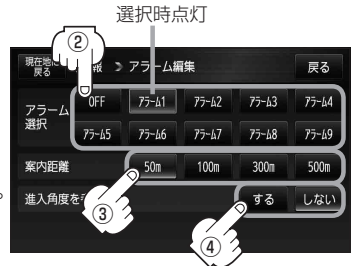


アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4

- ⑤ 矢印 ( / ) をタッチして、**自転車マーク**の方向を修正し、**セット** をタッチする。

お知らせ

進入角度を考慮「する」に設定をした場合、左15° 右15°の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。

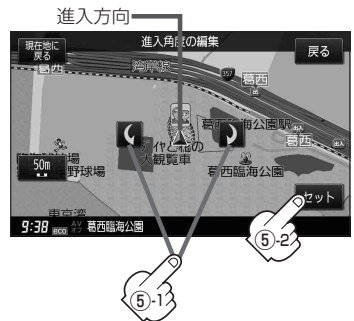

情報を
設定する。

登録地点の編集／見る