

交通情報(文字情報)／一般情報を見る

1 F-48手順**1**～**3**に従って操作し、**戻る**をタッチする。

☞「選局する」F-52

：受信番組が設定され、FM多重画面に戻ります。

2 **文字情報**をタッチする。

：文字情報の目次画面が表示されます。



3 見たい情報の番号を、タッチする。

選択画面が続く場合は、をタッチして“見たい情報の番号を、タッチする。”を繰り返してください。


2ページ以上ある場合は、画面を送って、見たい情報のある画面を表示してください。

※ページ数が表示されない番組もあります。

交通情報(文字情報)の目次画面(例)
(“4. 気象警報他”を見る場合)



目次に戻るとき、タッチします。
※一般情報の場合、目次データが受信できていない場合は“情報の受信中です。”と表示します。目次データが受信できると、目次画面を表示します。

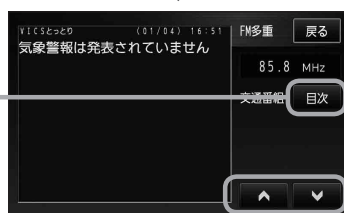

▲：前画面に戻るとき、選んでタッチします。(画面戻し)

▼：次画面に進むとき、選んでタッチします。(画面送り)

一般情報の場合、放送局がページ送りをする番組もあります。

※情報表示中に新しい情報を受信すると、自動的に情報を書き替えます。

4 現在地の地図画面に戻るときは、**戻る** → **戻る** → **現在地に戻る**をタッチする。

お知らせ

- 一般情報の場合、上記手順**1**、**2**の操作をした後、目次画面ではなく、連動情報番組(☞F-44)が表示されることがあります。目次データは受信できないが、連動情報番組データを受信できた場合に表示されます。他の番組を見たい場合は、しばらくしてから、**目次**をタッチしてください。
- 表示内容は更新(変更)される場合があります。

情報を
設定する
・
(受信する情報を選ぶ)／
交通情報／
一般情報を見る