

□ **セキュリティコードが設定された状態でナビゲーションの電源を入れたとき**

ナビゲーションの電源を入れると、セキュリティコード入力画面が表示されます。

1. 「**セキュリティコードを設定する場合**」G-38で設定したセキュリティコードを10キーをタッチして入力する。

☞ 「数字の入力方法について」B-52

2. 入力が終わったら **決定** をタッチする。

：起動画面を表示した後、前回電源を切る前に表示していたモードの画面になります。

※メッセージが表示された場合は、メッセージを確認し **OK** をタッチしてください。

セキュリティコード入力画面



**お知らせ**


- 間違ったセキュリティコードを入力するとメッセージが表示されます。メッセージを確認し、再度正しいセキュリティコードを入力し直してください。
- 入力した数字を訂正するときは **<訂正** をタッチして数字を再入力してください。
- 正しいセキュリティコードを入力しない限り、ナビゲーションの操作はできません。設定したセキュリティコードは忘れないようお気をつけください。
- 工場出荷時はセキュリティコードは設定されていません。

■ **セキュリティコードを解除する場合**

① **OFF** をタッチする。

：セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティ設定画面  
(セキュリティコードONの場合)

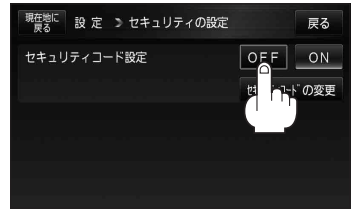

② 現在のセキュリティコードを10キーをタッチして入力し、**決定** をタッチする。

☞ 「数字の入力方法について」B-52

：メッセージ表示後、設定のメニュー画面に戻ります。

セキュリティコード入力画面



**お知らせ**

**OFF** をタッチすると、設定したセキュリティコードが解除されます。ナビゲーション起動時にセキュリティコード入力画面を表示したい場合は、**ON** をタッチして再度セキュリティコードを設定してください。

各種設定  
をする

「セキュリティコードを設定する」